


STYLE D’AFF. DE DATE


Règle le format d’affichage de l’année, du mois, du jour et de l’heure (24H/12H).

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

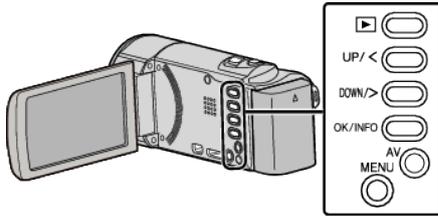

1 Appuyez sur MENU.

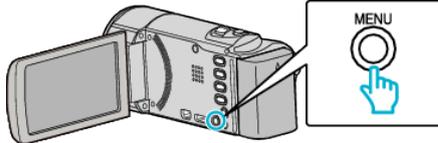

2 Sélectionnez “REGLAGES AFFICHAGE”, puis appuyez sur OK.



3 Sélectionnez “STYLE D’AFF. DE DATE”, puis appuyez sur OK.



4 Réglez le style d’affichage de la date et de l’heure.



- Pour l’affichage de la date, choisissez un format à partir de “MM.JJ.AA”, “AA.MM.JJ”, et “JJ.MM.AA”.
- Pour l’affichage de l’heure, choisissez un format à partir de “12h” et “24h”.
- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Une fois les réglages terminés, appuyez sur OK.

Style de réglage de l’horloge

Le style de réglage de l’horloge sur cet appareil varie en fonction du modèle.



- L’ordre entre “Année, Mois, Jour et Heure” change selon le style d’affichage de la date.