


TORCHE (GZ-HM435)

Allumer/éteindre la lumière.


Réglage	Détails
ARRET	Ne s'allume pas.
AUTO	S'allume automatiquement lorsqu'il fait nuit.
MARCHE	S'allume à tout moment.

Affichage de l'élément**Remarque :**

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

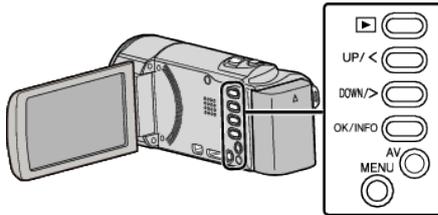

1 Appuyez sur MENU.

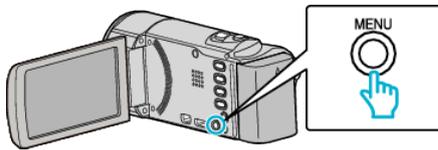

2 Sélectionnez "TORCHE", puis appuyez sur OK.

