


## Vue arrière

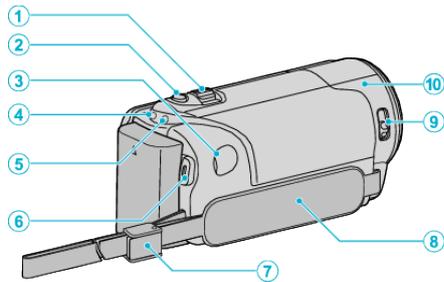

- 1** Commande de Zoom/Volume
  - Pendant la prise de vue: Ajuste la plage de prise de vue.
  - Pendant la lecture vidéo: Ajuste le volume.
  - Pendant l'affichage de l'écran d'index : Se déplace sur la page suivante ou précédente.
- 2** Touche i.AUTO
  - Bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel.
- 3** Connecteur CC
  - Raccorde le caméscope à un adaptateur secteur pour charger la batterie.
- 4** Voyant ACCESS (Accès)
  - S'allume ou clignote lors d'un enregistrement ou d'une lecture.  
Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur, ou la carte SD.
- 5** Voyant POWER/CHARGE (Alimentation/Recharge)
  - S'allume: En "MARCHE"
  - Clignote: Chargement en cours
  - S'éteint: Chargement terminé
- 6** Touche START/STOP (Enregistrer des vidéos) /  
Touche ►/|| (Lecture/Pause) (Lire des vidéos)
  - Démarre/arrête l'enregistrement vidéo.
  - Lance/arrête la lecture de la vidéo.
- 7** Blocage de la lanière
  - Permet de retirer la dragonne et de l'utiliser pour tenir le caméscope au poignet.
- 8** Dragonne
  - Passez votre main dans la dragonne pour tenir fermement l'appareil.
- 9** Bouton curseur du volet de protection de l'objectif
  - Ouvre et ferme le volet de protection de l'objectif.
- 10** Capteur de caméra
  - Attention à ne pas recouvrir le capteur interne avec vos doigts lors de l'enregistrement vidéo.