


Régler l'heure d'été


Lorsque "MARCHE" est sélectionné dans "REGLAGE HEURE ETE" dans "REGLER L'HEURE", l'heure est avancée d'1 heure.

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

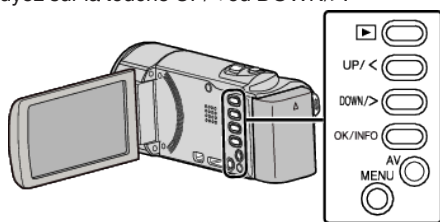

- 1 Appuyez sur MENU.

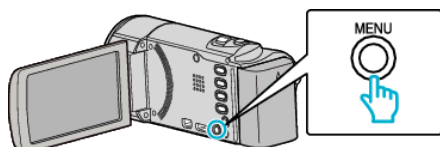

- 2 Sélectionnez "REGLER L'HEURE", puis appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

- 3 Sélectionnez "REGLAGE HEURE ETE", puis appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

- 4 Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour définir l'heure d'été et appuyez sur OK.



- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

Remarque :

- Qu'est-ce que l'heure d'été?
L'heure d'été est un système qui avance l'horloge d'1 heure pendant une période déterminée en été.
Ce système est essentiellement utilisé dans les pays occidentaux.
- Restaurer les réglages de l'heure d'été dès votre retour.