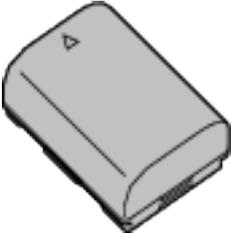
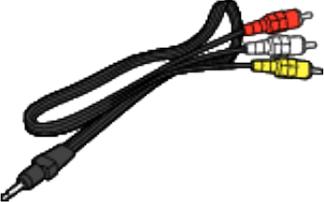
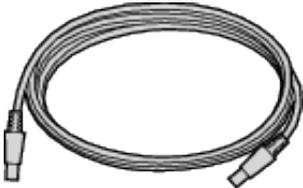


## Vérifier les accessoires

Si l'un des éléments est manquant ou défectueux, consultez votre revendeur JVC ou le centre de services JVC le plus proche.

Illustration	Description
	<p>Adaptateur secteur AC-V10E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se raccorde à l'appareil pour charger la batterie. Il peut également être utilisé pour l'enregistrement et la lecture de vidéos à l'intérieur.</li> </ul>
	<p>Batterie BN-VG107E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se relie à cet appareil pour l'alimenter.</li> </ul>
	<p>Câble AV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur.</li> </ul>
	<p>Câble USB (Type A - Mini Type B)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Relie cet appareil à un ordinateur.</li> </ul>
	<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pour installer le logiciel fourni Everio MediaBrowser sur un ordinateur.</li> </ul>
	<p>Guide de l'utilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lisez-le bien et gardez-le à un endroit sûr, où vous pourrez facilement accéder si nécessaire.</li> </ul>

Remarque :

## Démarrer

---

- Les cartes SD sont vendues séparément.
- Pour utiliser un adaptateur secteur à l'étranger, pensez à préparer une prise convertisseur disponible dans le commerce pour le pays ou la région visité(e).