


## Sauvegarder tous les fichiers


Avant de procéder à la sauvegarde, assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace libre sur le disque dur de votre ordinateur.

### Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

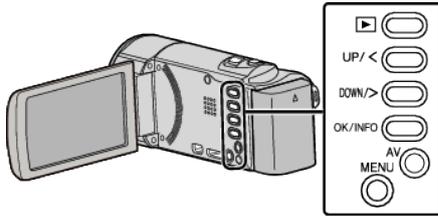


- 1 Ouvrez l'écran LCD.

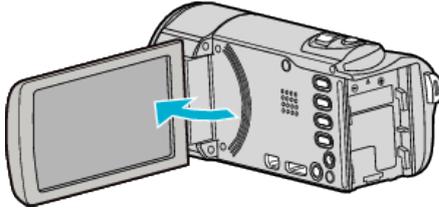


- 2 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

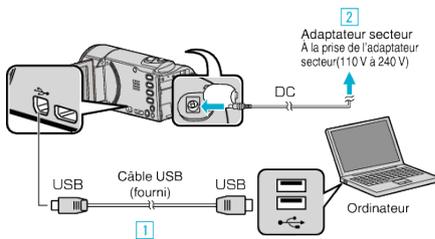


- 1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.
  - 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
  - Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur JVC fourni.
  - 3 Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparaît.
- 3 Sélectionnez "CONNECTER AU PC", puis appuyez sur OK.

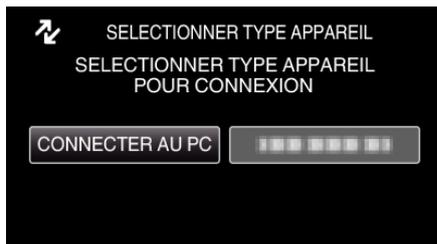

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- 4 Sélectionnez "SAUVEGARDER", puis appuyez sur OK.

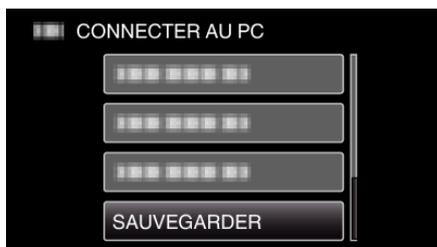

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
  - Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
  - Le logiciel fourni Everio MediaBrowser 3 se lance sur votre ordinateur.  
Les opérations suivantes doivent être effectuées sur l'ordinateur.
- 5 Sélectionnez le volume.

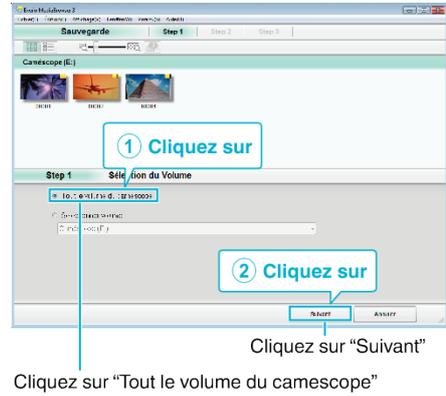


- 6 Lancez la sauvegarde.

Destination d'enregistrement (ordinateur)



- La sauvegarde démarre.

- 7 Une fois la sauvegarde terminée, cliquez sur "OK".

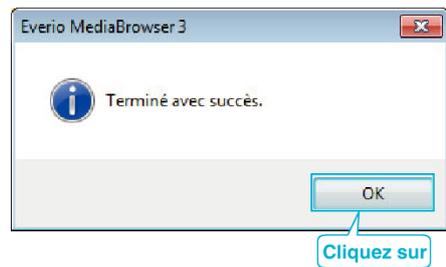

### Remarque :


- Avant de procéder à la sauvegarde, insérez la carte SD sur laquelle des vidéos sont stockées dans cet appareil.
- Après avoir sauvegardé vos fichiers à l'aide du logiciel fourni, ils ne peuvent pas être restaurés sur cet appareil.
- En cas de problème avec le logiciel Everio MediaBrowser 3 fourni, veuillez consulter le "Centre de support client Pixela".

<b>Téléphone</b>	États-Unis et Canada (Anglais) : +1-800-458-4029 (appel gratuit) Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne) (Anglais/Allemand/Français/Espagnol) : +800-1532-4865 (appel gratuit) Autres pays en Europe (Anglais/Allemand/Français/Espagnol) : +44-1489-564-764 Asie (Philippines) (Anglais) : +63-2-438-0090 Chine (Chinois) : 10800-163-0014 (appel gratuit)
<b>Page d'accueil</b>	<a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/</a>

- Supprimez les vidéos inutiles avant toute sauvegarde.  
Sauvegarder un grand nombre de vidéos peut prendre un certain temps.

## Débranchement de cet appareil de l'ordinateur

- 1 Cliquez sur "Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média"

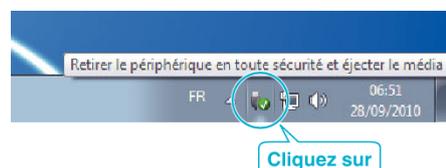

- 2 Cliquez sur "Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité".
- 3 (Pour Windows Vista) Cliquez sur "OK".
- 4 Débranchez le câble USB et fermez l'écran LCD.