


Annuler la protection de tous les fichiers

Annule la protection de tous les fichiers.

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

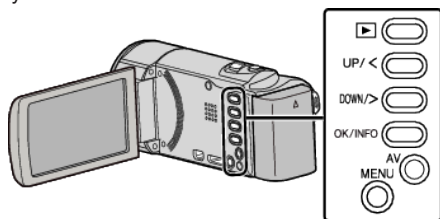

- 1 Sélectionnez le mode de lecture.



- 2 Appuyez sur MENU.



- 3 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER", puis appuyez sur OK.



- 4 Sélectionnez "TOUT ANNULER", puis appuyez sur OK.



- 5 Sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.



- Une fois la protection effectuée, appuyez sur OK.