

MODE DEMO

Lit une démonstration des fonctions particulières de l'appareil.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Lit une démonstration des fonctions particulières de l'appareil.

Afficher le Mode démo

- 1 Retirez la batterie et la carte SD.
 - 2 Connectez l'adaptateur secteur.
 - 3 Ouvrez l'écran LCD et l'appareil s'allume automatiquement.
- La démonstration démarre après 3 minutes.
 - Appuyez sur OK pour arrêter la lecture.


Remarque :

- Ce mode n'est pas disponible en mode lecture.


Affichage de l'élément

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

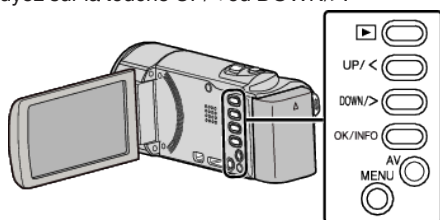

- 1 Appuyez sur MENU.

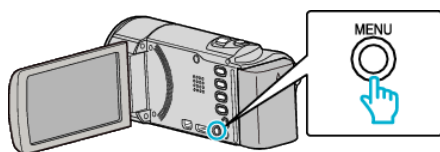

- 2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE", puis appuyez sur OK.



- 3 Sélectionnez "MODE DEMO", puis appuyez sur OK.

