

VIDEOKVALITET

Indstiller videokvaliteten.

GZ-HM30

Indstilling	Detaljer	
LS	1280 x 720 pixel 50p	Optager i højdefinition med høj kvalitet (16:9).
LE	1280 x 720 pixel 50p	For lange optagelser i højdefinition med høj kvalitet (16:9).
SSW	720 x 576 pixel 50i	Optager i standardkvalitet (16:9).
SEW	720 x 576 pixel 50i	Optager i standardkvalitet (16:9) for lange optagelser.
SS	720 x 576 pixel 50i	Optager i standardkvalitet (4:3).
SE	720 x 576 pixel 50i	Optager i standardkvalitet (4:3) for lange optagelser.

GZ-HM430/GZ-HM435


Indstilling	Detaljer	
UXP	1920 x 1080 pixel 50p	Optager i højdefinition med høj kvalitet (16:9). • Gælder BD'er alene. Hvis du vil gemme til dvd'er, er det nødvendigt at omkode videoer til XP-tilstand ved hjælp af medfølgende software (16:9).
XP	1920 x 1080 pixel 50p	Optager i højdefinition med høj kvalitet (16:9).
SP	1920 x 1080 pixel 50p	Optager i højdefinition med høj kvalitet (16:9).
EP	1920 x 1080 pixel 50p	For lange optagelser i højdefinition med høj kvalitet (16:9).
SSW	720 x 576 pixel 50i	Optager i standardkvalitet (16:9).
SEW	720 x 576 pixel 50i	Optager i standardkvalitet (16:9) for lange optagelser.

BEMÆRK :


- Indstil til „LS“-tilstand, når der optages scener med hurtige bevægelser eller scener med ekstreme ændringer i lysstyrken for at undgå støj. (GZ-HM30)
- Indstil til „UXP“- eller „XP“-tilstand, når der optages scener med hurtige bevægelser eller scener med ekstreme ændringer i lysstyrken for at undgå støj. (GZ-HM430/GZ-HM435)
- Man kan ændre videokvaliteten fra skærmen med tilbageværende indspilningstid.
Vælg videokvaliteten med UP/< og DOWN/> knapperne og tryk OK.

Visning af punktet**BEMÆRK :**

For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

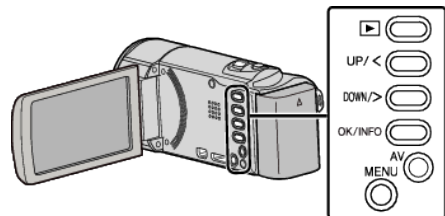

1 Tryk MENU.

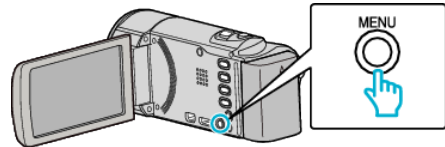

2 Vælg „VIDEO QUALITY“ og tryk OK.

