


Anvendelse af menuen

Brug betjeningsknapperne til at indstille menuen.


- Menuen ser anderledes ud i forskellige tilstande.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

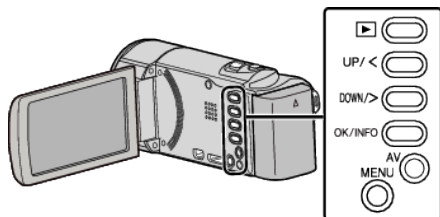


- 1 Tryk MENU.

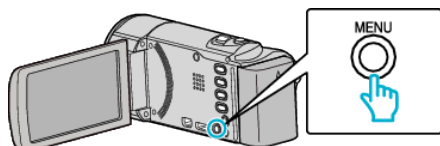

- 2 Vælg den ønskede menu og tryk OK.

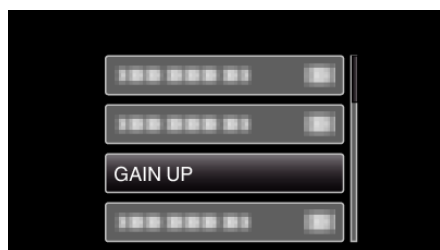

- 3 Vælg den ønskede indstilling og tryk OK.

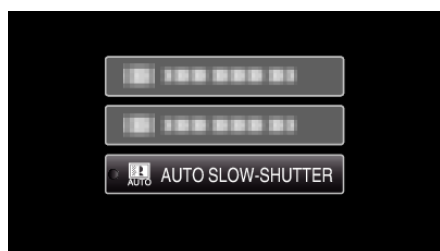

BEMÆRK :

- For at gå tilbage til det foregående skærbillede, tryk MENU.

Gendan alle standardindstillinger:

- Indstil ved hjælp af „FACTORY PRESET“ den grundlæggende indstillingsmenu.