

INDSTILLING AF UR

Nulstiller den nuværende tidsindstilling eller indstiller til lokal tid, når enheden bruges i udlandet.

Indstilling	Detaljer
CLOCK SETTING	Nulstiller den nuværende tidsindstilling eller ændrer indstillingerne.
AREA SETTING	Indstiller til lokal tid, når denne enhed bruges i udlandet blot ved at vælge destination.
DST SETTING	Indstiller om man bruger sommertid på rejsens destination.


BEMÆRK :

- Sommertid er systemet, hvor man stiller uret 1 time frem i en bestemt periode om sommeren.
Det bruges primært i de vestlige lande.


Visning af punktet

BEMÆRK :

For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

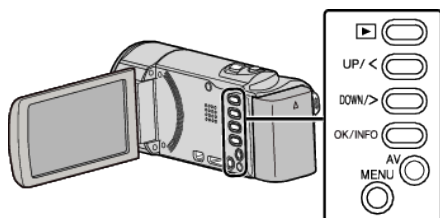

- 1 Tryk MENU.

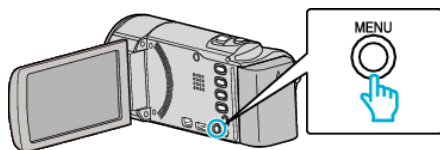

- 2 Vælg „CLOCK ADJUST“ og tryk OK.

