
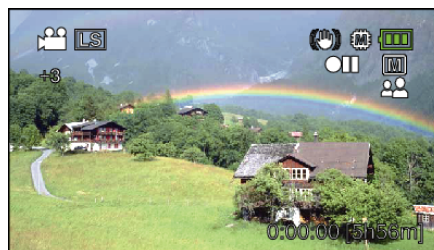


Justering af lysstyrke


Du kan justere lysstyrken til det ønskede niveau.

BEMÆRK :

For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

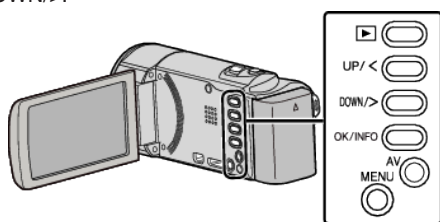

1 Tryk MENU.

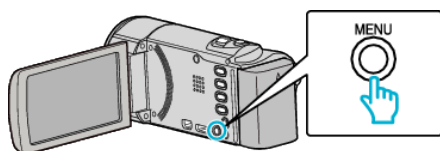


2 Vælg „MANUAL SETTING“ og tryk OK.



3 Vælg „BRIGHTNESS ADJUST“ og tryk OK.



4 Vælg „MANUAL“ og tryk OK.

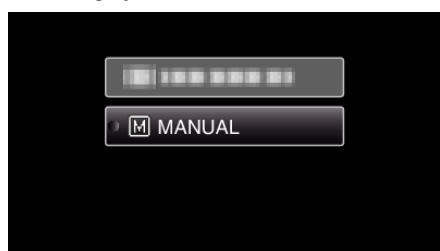

5 Vælg lysstyrkeværdi med UP/< og DOWN/> knapperne.



- Kompensering under videooptagelse: -6 til +6
- Tryk UP/< for at få øge lysstyrken.
- Tryk DOWN/> for at få reducere lysstyrken.

6 Tryk OK for at bekræfte.