


Manuel indspilning


Du kan justere indstillingerne, f.eks. lysstyrke, ved at bruge den manuelle tilstand.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

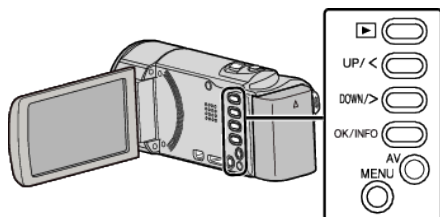


1 Åbn objektivdækslet.

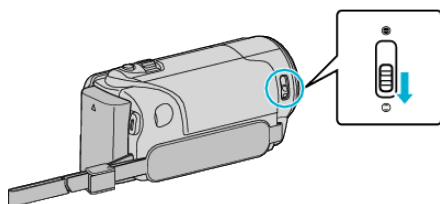

2 Åbn LCD-skærmen.

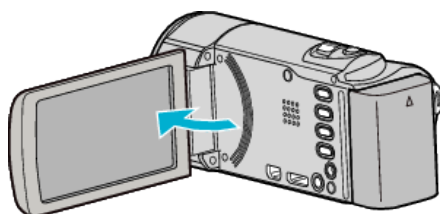


3 Vælg Manual indspilningstilstand.

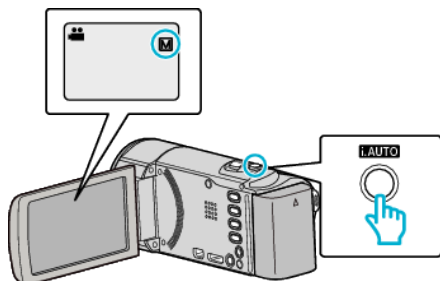

- Hvis tilstanden er Intelligent Auto, tryk på i.AUTO knappen for at skifte. Tilstanden skifter mellem Intelligent Auto og Manuel hver gang der trykkes.

4 Begynd optagelsen.

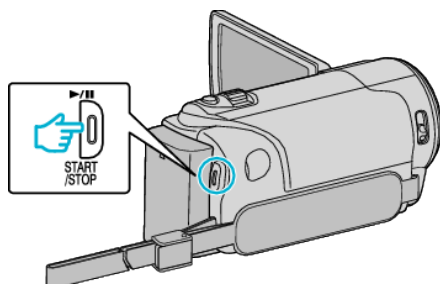

- Tryk igen for at standse optagelsen.

BEMÆRK :

- De manuelle indstillinger vises kun i manuel tilstand.

Manuel indspilningsmenu

De følgende elementer kan indstilles.

| Navn | Beskrivelse |
|-------------------|--|
| SCENE SELECT | <ul style="list-style-type: none"> • Det er nemt at tilpasse optagelserne efter indspilningsforholdene. |
| FOCUS | <ul style="list-style-type: none"> • Brug den manuelle fokus, hvis motivet ikke kommer automatisk i fokus. |
| BRIGHTNESS ADJUST | <ul style="list-style-type: none"> • Skærmens overordnede lysstyrke kan justeres. • Brug den, når der optages på et mørkt eller lyst sted. |
| WHITE BALANCE | <ul style="list-style-type: none"> • Skærmens overordnede farve kan justeres. • Brug denne indstilling, når farven på skærmen er forskellig fra den virkelige farve. |
| BACKLIGHT COMP. | <ul style="list-style-type: none"> • Korrigerer billedet, når motivet er mørkt pga. baglys. • Brug denne indstilling, når der optages i modlys. |
| TELE MACRO | <ul style="list-style-type: none"> • Brug denne indstilling til at tage nærbilleder (makro-billeder) af motivet. |