


LYS (GZ-HM435)

Tænd/sluk lyset.


Indstilling	Detaljer
OFF	Lyser ikke.
AUTO	Lyser automatisk op, når omgivelserne er mørke.
ON	Lyser op hele tiden.

Visning af punktet**BEMÆRK :**

For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

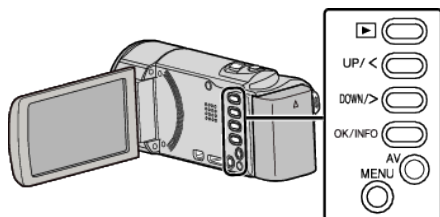

1 Tryk MENU.

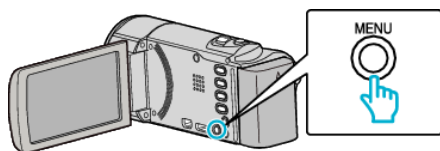

2 Vælg „LIGHT“ og tryk OK.

