

## VISNING PÅ SKÆRMEN


Indstiller, hvad der skal vises på skærmen under afspilning, som f.eks. ikoner.

Indstilling	Detaljer
OFF	Ingen visning.
ON	Viser alt.


### Visning af punktet

#### BEMÆRK :

For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

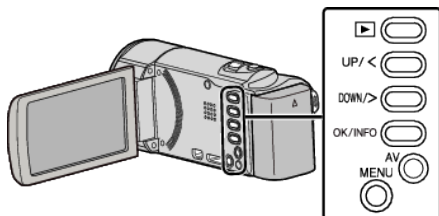

1 Tryk MENU.

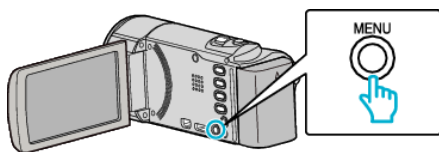

2 Vælg „ON-SCREEN DISPLAY“ og tryk OK.

