


Optagelse af video i intelligent automatisk tilstand

Du kan optage uden at bekymre dig om indstillingerne, ved at bruge den intelligente automatiske tilstand. Indstillinger, som for eksempel belysning og fokus bliver automatisk justeret, for at passe til optagelsesforholdene.


- I tilfælde af specifikke optagelsesscener, som for eksempel baggrundslys (☀️), natvisning (🌙), person (👤) osv. vises dette ikon på skærmen.
- Det anbefales at lave en prøveoptagelse, før du optager en vigtig scene.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

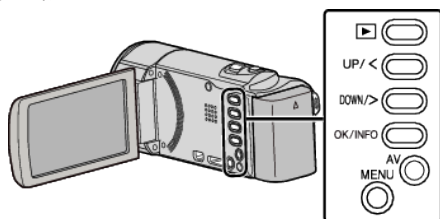

1 Åbn objektivdækslet.

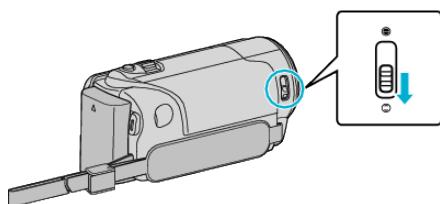


2 Åbn LCD-skærmen.

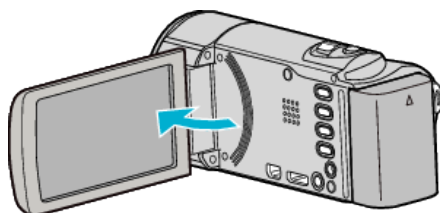


- Enheden tænder, og videotilstandens ikon vises.
- Når LCD monitoren lukkes, slukker apparatet.

3 Tjek om optagelsestilstanden er Intelligent Auto.

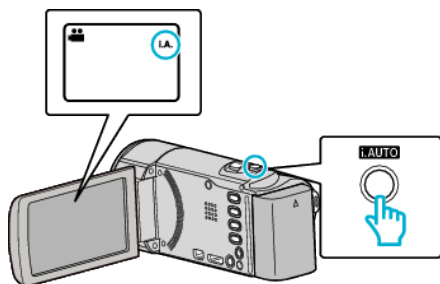


- Hvis tilstanden er **M** Manuel, tryk på **i.AUTO** knappen for at skifte. Tilstanden skifter mellem Intelligent Auto og Manuel hver gang der trykkes.

4 Begynd optagelsen.

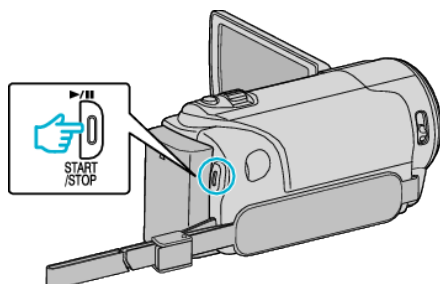





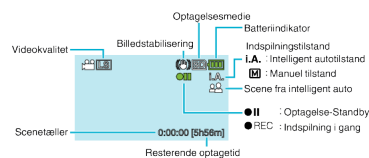







- Tryk igen for at standse optagelsen.

Indikatorer under videooptagelse



Display-ikon	Beskrivelse
Indspilningstilstand	Tryk på i.AUTO knappen for at skifte indspilningstilstanden mellem i.A. (Intelligent Auto) og M (Manuel).
Videokvalitet	Viser ikonet for indstillingen „VIDEO QUALITY“ valgt i indspilningsmenuen.
Resterende optagetid	Viser den tilbageværende indspilningstid.
● REC Indspilning i gang	Vises under indspilning.
● Optagelse-Standby	Vises når optagelsen er sat på pause.
Scenetæller (optagetid)	Viser hvor lang tid den nuværende optagelse har varet.
Optagelsesmedie	Viser ikonet for indspilningsmediet.
Batteriindikator	Viser batteripakkens resterende kapacitet. Detaljerne om batteritid kan blive vist ved at trykke på OK/INFO knappen.
Billedstabilisering	Bestemmer om kamerarystelser skal reduceres.

■ Scener fra intelligent auto

Display-ikon	Beskrivelse
	Tager et nærbillede af personen/motivet, mens baggrunden er sløret.
	Fokuserer både på personen og baggrunden, når zoom-knappen er indstillet på vidvinkelenden (W).
	Fokuserer på en fjern afstand og fanger et tydeligt billede.
	Fanger personen/motivet uden at forøge følsomheden eller bruge blitzlys når omgivelsen er mørk.
	Reproducer nattesenen med en lukkehastighed, som er lavere end normalt.
	Reproducer skyens klare blå farve uden at gøre personen/motivet mørkere på grund af stærk sollys fra baggrunden.
	Fokuserer på en genstand tæt på og reproducerer dens farver klart.
	Reproducerer klart træernes grønne farve.
	Reproducer solnedgangens strålende farver.
	Justerer indstillingerne, således at personen/motivet ikke forekommer for i forhold til baggrunden.
	Bruger blitzlys således at en person bliver vist tydeligt, og reproducerer klart baggrundens farver.
	Fokuserer på en genstand tæt på og reproducerer dens farver klart med blitzlys.

BEMÆRK : _____

- Scener kan påvises alt efter optagelsesforholdene, og justeres automatisk i Intelligent Auto-tilstand.
- Nogle funktioner fungerer muligvis ikke korrekt, afhængig af optagelsesforholdene.

Nyttige indstillinger ved indspilning

- Man kan ved optagelse skifte mellem billedformaterne 16:9 og 4:3.
- Når „QUICK RESTART“ er indstillet til „ON“, tænder enheden, straks man åbner LCD-skærmen, de første 5 minutter efter man har slukket ved at lukke skærmen.
- Når „AUTO POWER OFF“ er indstillet til „ON“, slukker enheden automatisk for at bevare strøm, når det ikke har været brugt i 5 minutter. (kun når man bruge batteripakken)
- Når „FACE PRIORITY AE/AF“ er indstillet til „ON“ (standardindstilling), genkender denne enhed ansigter og justerer automatisk lysstyrke og fokus til en mere tydelig optagelse af ansigterne.

FORSIGTIG : _____

- Udsæt ikke objektivet for direkte sollys.
- Brug ikke enheden i regn, snevejr eller steder med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Brug ikke enheden på meget fugtige eller støvede steder, eller hvor det kan udsættes for direkte damp eller røg.
- Fjern ikke batteripakken, lysnetadapteren eller SD-kort, når optagelampen lyser. De optagede data kan blive ulæselige.
- Lav en sikkerhedskopi af vigtige optagede data. Det anbefales, at du kopierer vigtige, optagede data til en dvd eller et andet optagemedie til lagring. JVC er ikke ansvarlig for tab af data.

BEMÆRK : _____

- Kontroller den tilbageværende indspilningstid for mediet, før du begynder at optage. Hvis der ikke er plads nok, skal du flytte (kopiere) data til en computer eller en disk.
- Glem ikke at lave kopier efter optagelsen!
- Indspilningen standser automatisk, da der ikke kan indspilles i 12 eller flere timer i træk i henhold til specifikationerne. (Det kan tage nogen tid at genoptage indspilningen.)
- Ved længere optagelser deles filen op i to eller flere filer, hvis størrelsen overskrider 4 GB.
- Man kan tilslutte enheden til lysnetadapteren for at optage i lang tid indendørs.