


Ændring af skærmsproget


Sproget på skærmen kan ændres.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

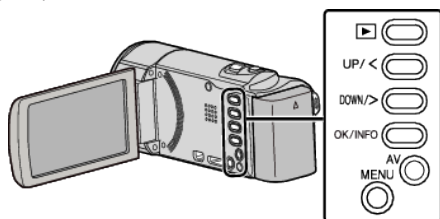

1 Tryk MENU.

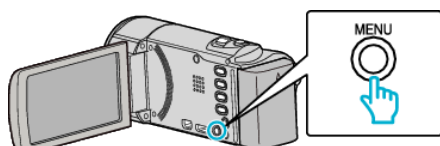

2 Vælg „DISPLAY SETTINGS“ og tryk OK.

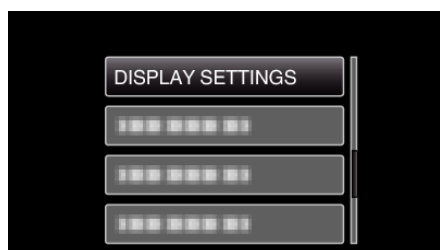

- Tryk på UP/< eller DOWN/> for at flytte markøren.
- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærbillede, tryk MENU.

3 Vælg „LANGUAGE“ og tryk OK.



- Tryk på UP/< eller DOWN/> for at flytte markøren.
- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærbillede, tryk MENU.

4 Vælg det ønskede sprog og tryk OK.



- Tryk på UP/< eller DOWN/> for at flytte markøren.
- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærbillede, tryk MENU.