


Indstilling af hvidbalancen


Du kan indstille farvenuancen, så den passer til lyskilden.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

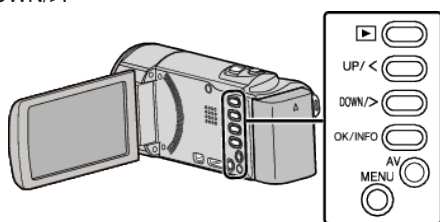


- 1 Tryk MENU.

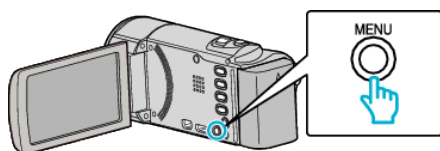


- 2 Vælg „MANUAL SETTING“ og tryk OK.

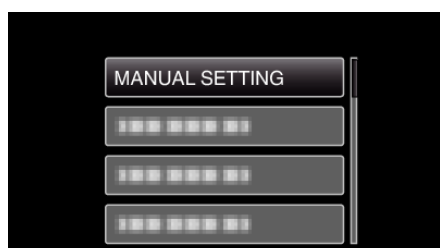

- 3 Vælg „WHITE BALANCE“ og tryk OK.

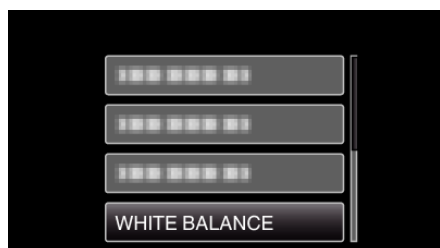

- 4 Vælg hvidbalancen, og tryk OK.

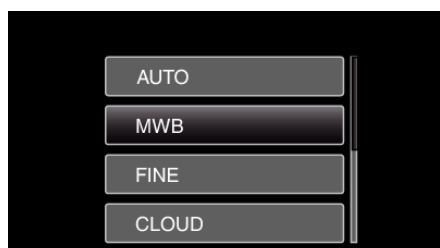

Brug af MWB

- 1 Hold et ark almindeligt hvidt papir foran linsen, så det hvide papir fylder hele skærmen.
- 2 Vælg „MWB“ og bliv ved med at trykke OK.
 - Markøren blinker.
- 3 Slip OK efter menuen forsvinder.

Indstilling	Detaljer
AUTO	Justerer automatisk til naturlige farver.
MWB	Brug denne, når problemet med unaturlige farver ikke er løst.
FINE	Indstil denne, når der optages udendørs på en solrig dag.
CLOUD	Indstil denne, når der optages på en skyet dag eller inde i skyggen.
HALOGEN	Indstil denne, når der optages i kunstigt lys, som f.eks. videolyset.