


Sikkerhedskopiering af filer uden brug af den medfølgende software


Kopier filerne til en computer ved hjælp af den følgende metode.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

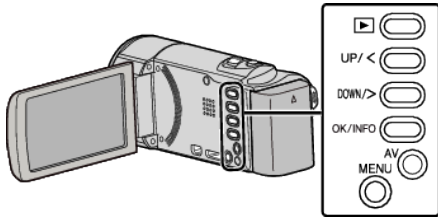

1 Åbn LCD-skærmen.

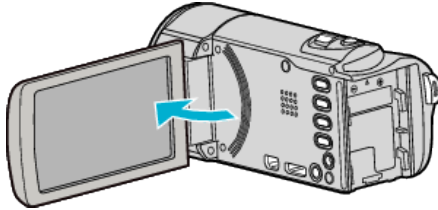

2 Forbind USB-kablet og lysnetadapteren.

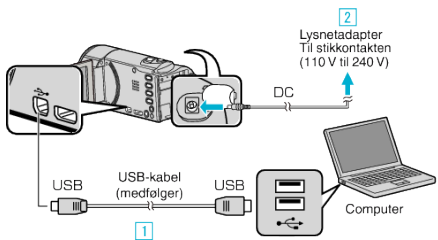


- 1 Forbind med det medfølgende USB-kabel.
 - 2 Forbind lysnetadapteren til enheden.
 - Dette apparat bliver automatisk tændt når AC-adapteren tilkobles.
 - Sørg for at bruge den medfølgende JVC lysnetadapter.
 - 3 „SELECT DEVICE“-menuen kommer til syne.
- 3 Vælg „CONNECT TO PC“ og tryk OK.



- Tryk på UP/< eller DOWN/> for at flytte markøren.

4 Vælg „PLAYBACK ON PC“ og tryk OK.

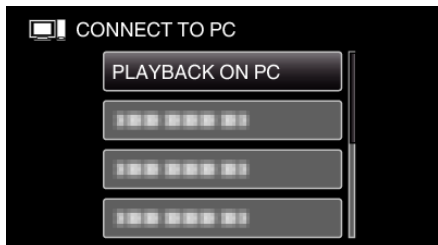

- Tryk på UP/< eller DOWN/> for at flytte markøren.
- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærm billede, tryk MENU.
- Luk Everio MediaBrowser 3 programmet, hvis det starter.
- De følgende handlinger skal udføres på computeren.

5 Vælg „Computer“ (Windows Vista) / „Denne Computer“ (Windows XP) / „Computer“ (Windows 7) fra „Start“ menuen, og klik derefter på „JVCCAM_MEM“ eller „JVCCAM_SD“ ikonet.

- Åbn mappen med de ønskede filer.

6 Kopier filerne til en mappe på computeren (skrivebord, osv.).

FORSIGTIG :


- Når mapper eller filer bliver slettet/flyttet/omdøbt på computeren, kan de ikke afspilles på enheden længere.

BEMÆRK :

- For at redigere / vise filerne, brug den software, der understøtter AVCHD (video)-filer.
- Ovenstående handlinger på computeren kan variere efter hvilket system, der bruges.

Frakobling af enheden fra computeren

1 Klik „Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier“.

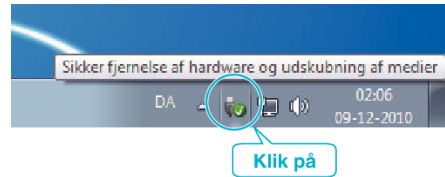

2 Klik „Safely Remove USB Mass Storage Device“.

3 (For Windows Vista) Klik „OK“.

4 Tag USB-kablet ud og luk LCD-skærmen.