

GØR LYSERE

Får motivet til at fremstå oplyst, når der optages i mørke omgivelser.


Indstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funktionen.
ON	Gør elektrisk scenen lysere, når det er mørkt.
AUTO SLOW-SHUTTER	Gør automatisk scenen lysere, når det er mørkt.

BEMÆRK :


- Selvom „AUTO SLOW-SHUTTER“ gør scenen endnu lysere end „ON“, kan motivets bevægelser komme til at se unaturlige ud.

Visning af punktet**BEMÆRK :**

For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

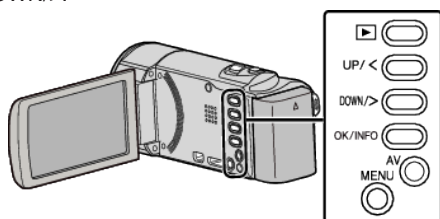

- Tryk MENU.

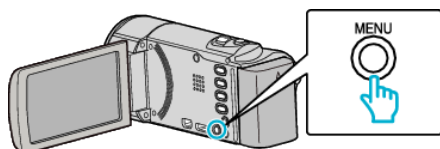

- Vælg „GAIN UP“ og tryk OK.

