



## Inderside

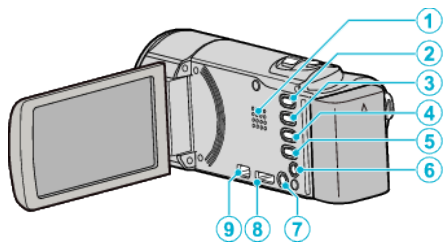

- 1** Højtaler
  - Udsender lyd under videoafspilning.
- 2**  (Afspil/Optag) knap
  - Skifter mellem optagelses-og afspilnings-moder.
- 3** UP/<-knap
  - UP: Ruller/flytter markøren på ikonerne opad
  - <: Søgning tilbage
- 4** DOWN/>-knap
  - DOWN: Ruller/flytter markøren på ikonerne nedad
  - >: Søgning fremad
- 5** OK/INFO-knap
  - Bekræfter valget. / Viser information som følger.
  - Optagelse: Viser resterende tid og resterende batteristrøm.
  - Afspilning: Viser filinformation som f.eks. indspilningsdato.
- 6** AV-stik
  - Tilslutter til et tv osv.
- 7** MENU (Menu)-knap
- 8** HDMI mini-stikket
  - Forbinder med et HDMI tv.
- 9** USB-stik
  - Forbinder til en computer via et USB-kabel.