


## FABRIKSINDSTILLINGER


Gendanner alle indstillinger til standardværdier.

### BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

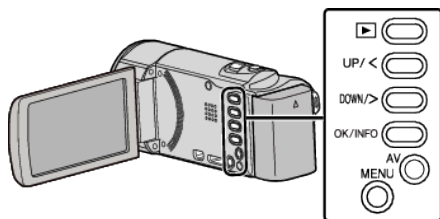


1 Tryk MENU.

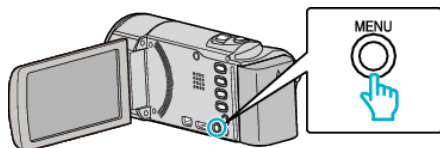


2 Vælg „BASIC SETTINGS“ og tryk OK.

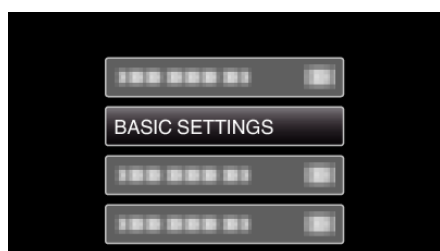

3 Vælg „FACTORY PRESET“ og tryk OK.

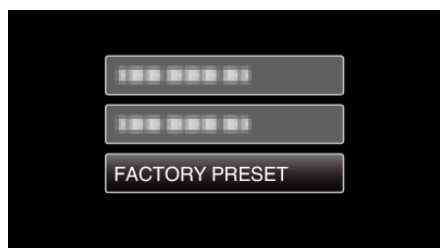

4 Vælg „YES“ og tryk OK.

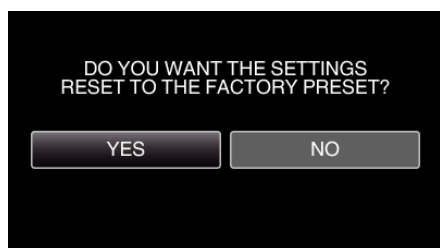

- Alle indstillinger gendannes til standardværdier.