


Afspilning af videoer


Du kan vælge og afspille optagede videoer fra en indeksskærm (miniaturebilleder).

- 1 Vælg afspilningstilstand.

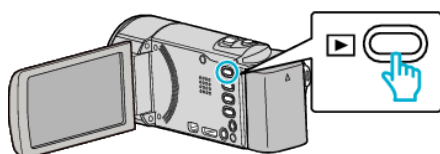

- Tryk igen for at vende tilbage til optagelsestilstanden.

- 2 Vælg den ønskede video og tryk OK eller .

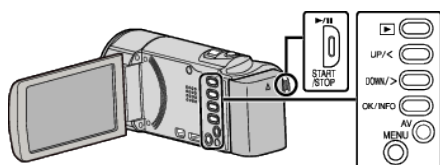

- Tryk på knappen for at stoppe (pause) afspilningen.
- For at vende tilbage til indeksskærmen, skub langs med (zoom)-håndtaget mens afspilningen er på pause.
- For at gå til den næste side på indeksskærmen, skub langs med (zoom)-håndtaget.
- Videoer optaget i højdefinition eller standardkvalitet vises separat på indeksskærmen. Sæt „VIDEO QUALITY“ i optagelsesmenuen til „UXP“, „XP“, „SP“, „EP“, „LS“, eller „LE“ for at se videoerne optaget i højdefinition, eller på „SSW“, „SS“, „SEW“, eller „SE“ for at se videoerne optaget i standardkvalitet, inden du vælger afspilningstilstanden.

Betjeningsknapper/håndtag til videoafspilning

Under visning af indeksskærm

Betjeningsknap /håndtag	Beskrivelse
UP/< DOWN/>	Vælg/flyt markør
OK/INFO 	Afspil video
Zoom T / W	Flyt til den næste eller foregående side

Under videoafspilning

Betjeningsknap /håndtag	Under videoafspilning	Under videopause
	Pause	Afspilning
Zoom	-	Stop (vender tilbage til visning af miniaturebilleder)
Zoom T / Vol.+ (lydstyrke)	Øger lydstyrken	-

Zoom W / Vol.- (lydstyrke)	Reducerer lydstyrken	-
UP/<*	Søgning tilbage	Afspilning ramme-efter-ramme i omvendt retning
DOWN/>*	Søgning fremad	Afspilning ramme-efter-ramme i fremadgående retning

*Tryk og hold nede for at starte langsom afspilning.

BEMÆRK :

- Du kan søge efter en bestemt fil efter indspilningsdato.

FORSIGTIG :

- Lav en sikkerhedskopi af vigtige optagede data. Det anbefales, at du kopierer vigtige, optagede data til en dvd eller et andet optagemedie til lagring. JVC er ikke ansvarlig for tab af data.

Justering af videoernes volumen



Kontrol af indspilningsdato og anden information

Man kan få fremvist indspilningsdato og varighed på den valgte fil.

- 1 Pause af afspilning.

- 2 Tryk OK/INFO.

