


Datosøgning


Du kan søge efter og afspille videoer efter optagelsesdato.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

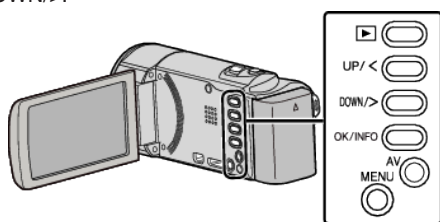


1 Vælg afspilningstilstand.

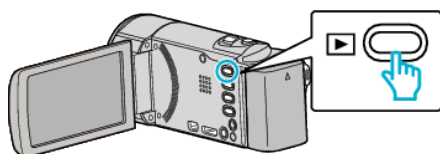


2 Tryk MENU.

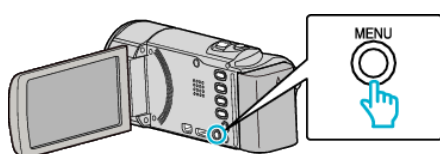

3 Vælg „SEARCH DATE“ og tryk OK.

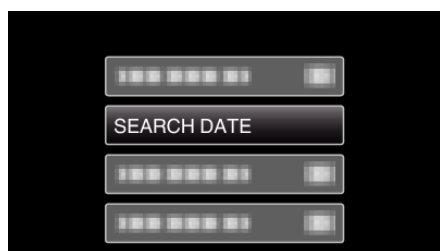

4 Tryk UP/< eller DOWN/> for at vælge en indspilningsdato og tryk OK.

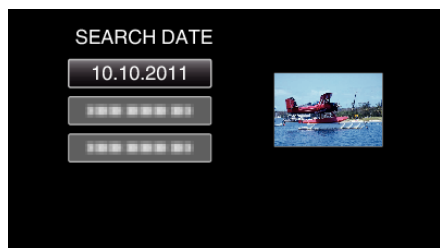

- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærmbillede, tryk MENU.

5 Vælg den ønskede video og tryk OK eller ►/||.



- Kun filer, som er optaget på den valgte dato, bliver vist.
- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærmbillede, tryk MENU.
- For at gå til den næste side på indeksskærmen, skub langs med (zoom)-håndtaget.