


Fjernelse af beskyttelse på alle filer


Fjerner beskyttelsen på alle filer.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

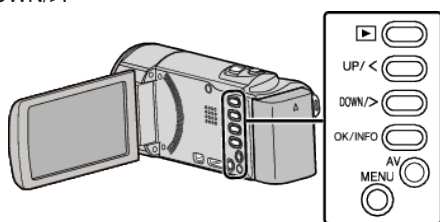


- 1 Vælg afspilningstilstand.

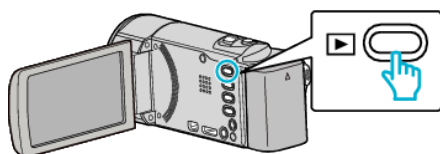

- 2 Tryk MENU.

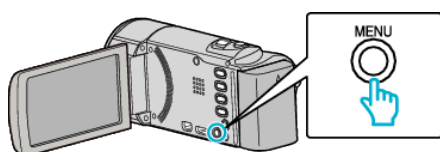

- 3 Vælg „PROTECT/CANCEL“ og tryk OK.

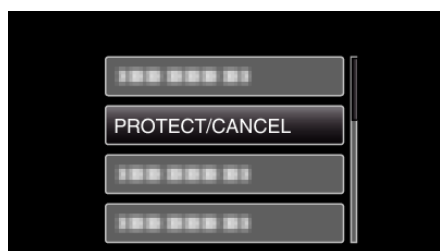

- 4 Vælg „CANCEL ALL“ og tryk OK.



- 5 Vælg „YES“ og tryk OK.



- Når beskyttelsen er udløst, tryk OK.