


Opladning med USB-kabel

- 1 Luk LCD-skærmen for at slukke videokameraet, og afbryd lysnetadapteren, så vel som batteripakken fra videokameraet.
- 2 Tænd computeren og kobl USB-kablet til videokameraet.

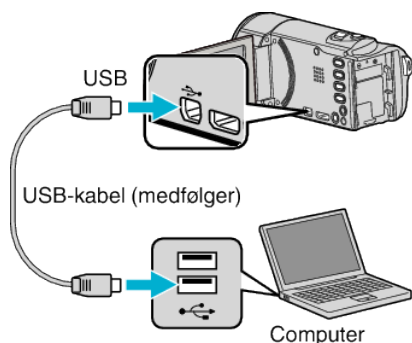

- Sæt ikke batteripakken i før USB-kablet er blevet forbundet.
- 3 Indsæt batteriet.
 - Ladelampen blinker, mens der lades.
Den slukkes, når batteriet er fuldt opladet.

BEMÆRK :

- USB-opladning kan ikke lade sig gøre mens lysnetadapteren er forbundet til videokameraet.
- Computeren må ikke slukkes eller sættes i nattilstand under opladningen (opladningen standser).
- For nogle computertyper kan opladning lade sig gøre, selvom computeren er slukket. Se computerens brugervejledning, eller kontakt producenten.
- Opladning er også muligt med en valgfri USB-lysnetadapter (AC-V10L). Hvis du bruger andre USB-lysnetadapters udover JVC lysnetadapters, kan sikkerheden og ydeevnen ikke garanteres.
- Hvis opladningen ikke starter, tag batteripakken ud og forsøg igen fra trin 1.
- Du kan ikke optage eller afspille videoer mens videokameraet er koblet til en computer. Afbryd USB-kablet efter opladning.

Anslået opladningstid (ved USB-kabel)

Batteripakke	Opladningstid
BN-VG107E (medfølger)	9 t 30 m
BN-VG114E	18 t 30 m
BN-VG121E	25 t
BN-VG138E	45 t 30 m