

INDSTILLING AF UR

Nulstiller den nuværende tidsindstilling eller indstiller til lokal tid, når enheden bruges i udlandet.


| Indstilling | Detaljer |
|---------------|--|
| CLOCK SETTING | Nulstiller den nuværende tidsindstilling eller ændrer indstillingerne. |
| AREA SETTING | Indstiller til lokal tid, når denne enhed bruges i udlandet blot ved at vælge destination. |
| DST SETTING | Indstiller om man bruger sommertid på rejsens destination. |

BEMÆRK :


- Sommertid er systemet, hvor man stiller uret 1 time frem i en bestemt periode om sommeren.
Det bruges primært i de vestlige lande.

Visning af punktet**BEMÆRK :**

For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

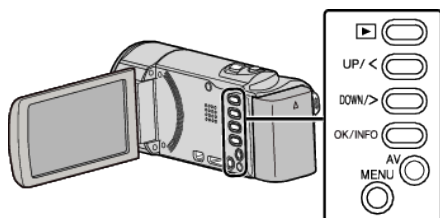

1 Tryk MENU.

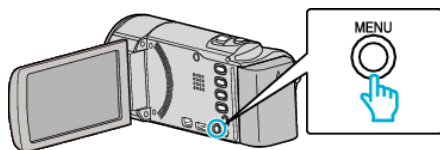

2 Vælg „CLOCK ADJUST“ og tryk OK.

