

VIDEOLAATU

Asettaa videolaadun.

GZ-HM30

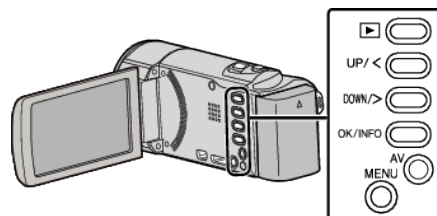
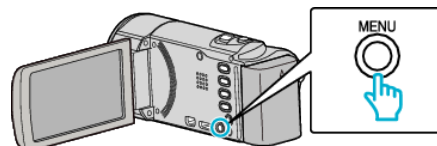
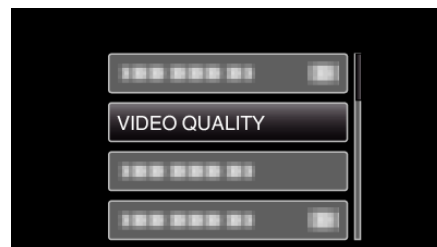
Asetus	Tiedot	
LS	1280 x 720 pikseliä 50p	Tallentaa teräväpiirtona korkealaatuisena (16:9).
LE	1280 x 720 pikseliä 50p	Pitkille tallennuksille teräväpiirtona korkealaatuisena (16:9).
SSW	720 x 576 pikseliä 50i	Tallentaa peruskuvanlaadulla (16:9).
SEW	720 x 576 pikseliä 50i	Pitkille tallennuksille peruskuvanlaadulla (16:9).
SS	720 x 576 pikseliä 50i	Tallentaa peruslaadulla (4:3).
SE	720 x 576 pikseliä 50i	Pitkille tallennuksille peruslaadulla (4:3).

GZ-HM430/GZ-HM435

Asetus	Tiedot	
UXP	1920 x 1080 pikseliä 50p	Tallentaa teräväpiirtona korkealaatuisena (16:9). • Koskee BD vain. Voit tallentaa DVD on tarpeen uudelleen koodata videot XP-tila käyttää toimitetun ohjelmiston (16:9).
XP	1920 x 1080 pikseliä 50p	Tallentaa teräväpiirtona korkealaatuisena (16:9).
SP	1920 x 1080 pikseliä 50p	Tallentaa teräväpiirtona korkealaatuisena (16:9).
EP	1920 x 1080 pikseliä 50p	Pitkille tallennuksille teräväpiirtona korkealaatuisena (16:9).
SSW	720 x 576 pikseliä 50i	Tallentaa peruskuvanlaadulla (16:9).
SEW	720 x 576 pikseliä 50i	Pitkille tallennuksille peruskuvanlaadulla (16:9).

HUOMAUTUS :

- Vältä häiriöt määrittämällä "LS"-tilaan tallentaessasi nopeasti liikkuvia tapahtumia tai tapahtumia, joissa esiintyy huomattavia kirkkausmuutoksia. (GZ-HM30)
- Häiriöiden välttämiseksi aseta "UXP"- tai "XP"-tila tallentaessasi nopeasti liikkuvia tapahtumia tai tapahtumia, joissa esiintyy huomattavia kirkkausmuutoksia. (GZ-HM430/GZ-HM435)
- Voit muuttaa videolaatua jäljellä olevan tallennusajan näytöstä. Valitse videolaatu UP/<- ja DOWN/>-painikkeilla ja valitsemalla OK.

**1** Paina MENU.**2** Valitse "VIDEO QUALITY" ja paina OK.**Kohteen näyttäminen****HUOMAUTUS :**

Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.