

KELLON SÄÄTÖ

Nollaa nykyisen ajan tai asettaa paikallisaikaan käytettäessä tämän laitteen ulkomailla.

Asetus	Tiedot
CLOCK SETTING	Nollaa nykyisen ajan tai vaihtaa asetuksia.
AREA SETTING	Asettaa paikallisanajan käytettäessä laitetta ulkomailla yksinkertaisesti valitsemalla kohdemaan.
DST SETTING	Asettaa, käytetäänkö matkakohteessa kesäaikaa.


HUOMAUTUS :

- Kesäaika on järjestelmä, jossa kelloa siirretään 1 tunti eteenpäin tietyssä aikajaksona kesällä. Sitä käytetään pääasiassa länsimaissa.


Kohteen näyttäminen

HUOMAUTUS :

Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

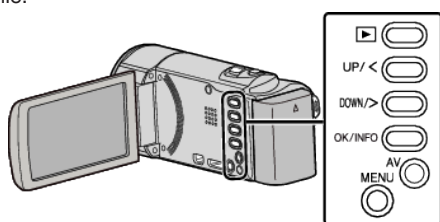

- 1 Paina MENU.

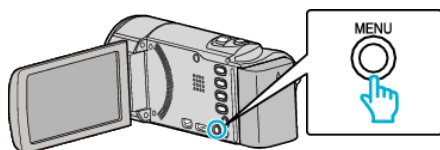

- 2 Valitse "CLOCK ADJUST" ja paina OK.

