


PÄIVÄYKSEN NÄYTTÖTYILI


Asettaa vuoden, kuukauden ja päivän järjestyksen sekä kellonajan esitystavan muodon (24h/12h).

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

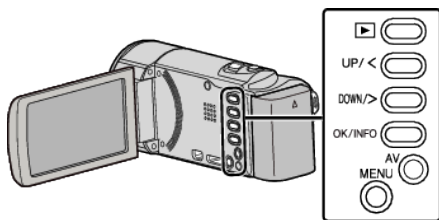


1 Paina MENU.

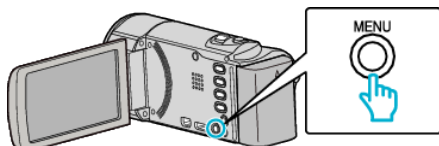


2 Valitse "DISPLAY SETTINGS" ja paina OK.

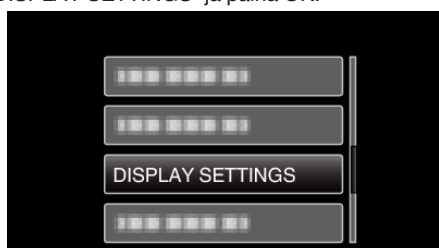

3 Valitse "DATE DISPLAY STYLE" ja paina OK.

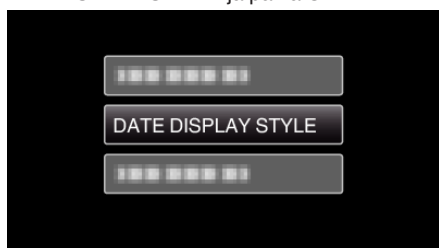




4 Aseta päiväyksen ja kellonajan näytön tyyli.

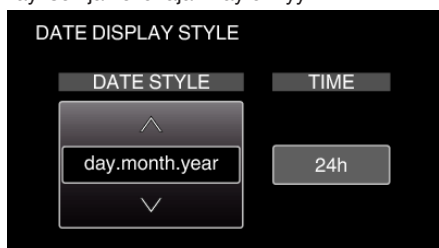

- Aseta päivänäytölle mikä tahansa muoto "month.day.year", "year.month.day" ja "day.month.year".
- Aseta aikanäytölle mikä tahansa muoto "12h" ja "24h".
- Siirrä osoitinta painamalla UP/<- tai DOWN/>-painiketta.
- Paina asetuksen jälkeen OK.

Kellonajan asetusformaatti

Laitteen kellonajan asetusformaatti vaihtelee mallikohtaisesti.

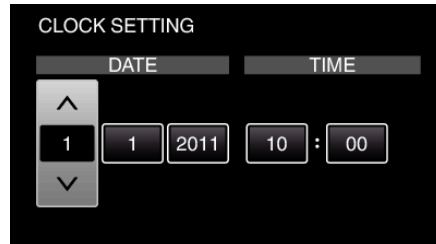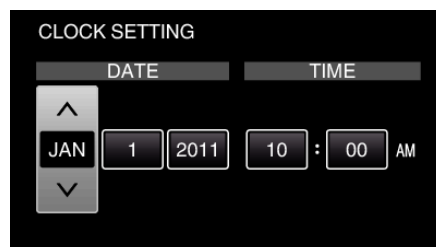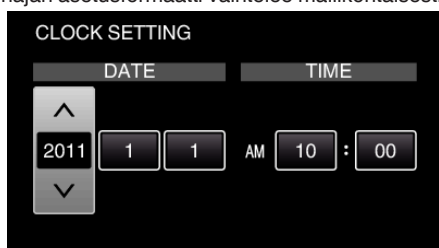

- Arvojen "vuosi, kuukausi, päivä, aika" järjestys muuttuu päivämääränäytön formaatin mukaan.