


Videoiden kuvaaminen älykkäässä automaattitilassa

Voit tallentaa huolehtimatta asetusten yksityiskohdista käyttämällä älykästä automaattitilaa. Esim. sellaiset asetukset, kuten valotus ja tarkennus, säädetään automaattisesti olosuhteita vastaaviksi.


- Tietyissä kuvaustilanteissa, kuten taustavalo (A), yönäkymä (M), henkilö (P) jne., sen kuvake näkyy näytössä.
- Ennen tärkeän tapahtuman tallentamista on suositeltavaa tehdä koetallennus.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

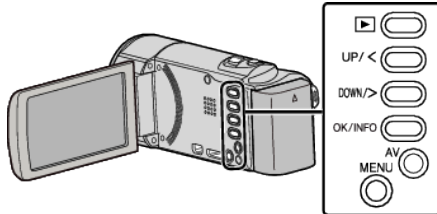

- 1 Avaa linssinsuojus.

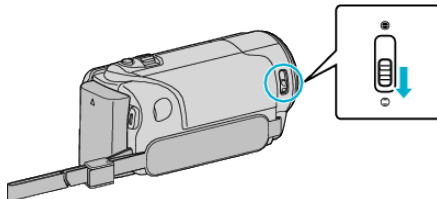


- 2 Avaa LCD-monitori.

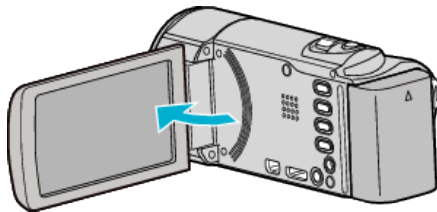


- Laite käynnistyy ja videotilan kuvake tulee näkyviin.
- Kun LCD-monitori suljetaan, laite sammuu.

- 3 Tarkasta, onko tallennustilana älykäs automaattitila.

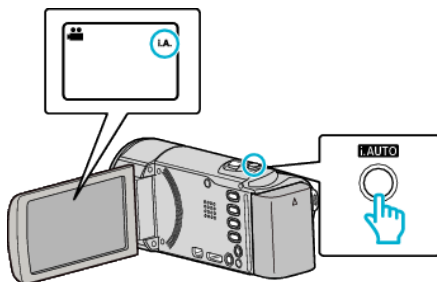


- Jos tilana on M manuaalinen, vaihda tilaa painamalla i.AUTO-painiketta. Tila vaihtuu älykkään automaattitilan ja manuaalisen välillä joka painalluksella.

- 4 Aloita tallennus.

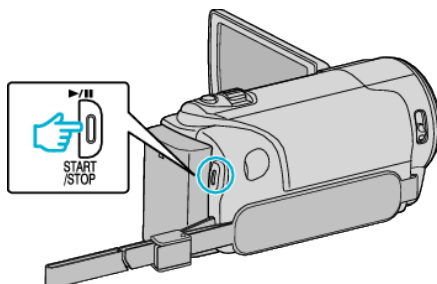

- Pysäytä painamalla uudelleen.

Merkinnät videon tallennuksen aikana

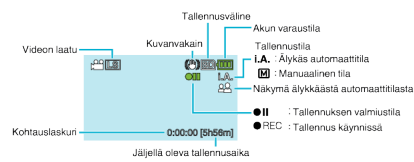

Näyttökuvake	Kuvaus
Tallennustila	Paina i.AUTO-painiketta vaihtaaksesi tallennustilan i.A. (älykäs automaattitila) ja M (manuaalinen) välillä.
Videon laatu	Näyttää "VIDEO QUALITY"-asetuksen kuvakkeen valittuna tallennusvalikossa.
Jäljellä oleva tallennusaika	Näyttää videotallentamiseen jäljellä olevan ajan.
● REC Tallennus käynnissä	Ilmestyy, kun videotallennus on käynnissä.
● II Tallennuksen valmiustila	Ilmestyy, kun videotallennus on keskeytetty.
Kohtauslaskuri (Tallennettu aika)	Esittää tällä hetkellä tallennettavan videon kuluneen ajan.
Tallennusväline	Näyttää tallennusvälineen kuvakkeen.
Akun varaustila	Tarkistaa akun arviolta jäljellä olevan virran. Akkuvirran tiedot voi tuoda näyttöön OK/INFO-painiketta.
Kuvanvakain	Määrää, vähennetäänkö kameran tärinää.

Näkymä älykkäästä automaattitilasta

Näyttökuvake	Kuvaus
	Kohdistaa kohteeseen ja pitää taustan sameana.
	Keskittää sekä henkilöön että taustaan, kun zoomausvipu säädetään laajakulma (W) -päähän.
	Keskittää kauas ja taltioi terävän kuvan.
	Taltioi kohteen lisäämättä herkkyyttä tai käyttämättä salamaa, kun ympäristö on pimeä.
	Toisintaa yönäkymän sulkimen nopeudella, joka on alhaisempi kuin tavallisesti.
	Toisintaa taivaan ja meren sinisen värin voimakkaana tummentamatta kohdetta taustan voimakkaan auringonvalon vaikutuksesta.
	Keskittää lähellä olevaan kohteeseen ja toisintaa sen värit voimakkaasti.
	Toisintaa puiden vihreän värin voimakkaasti.
	Toisintaa auringonlaskun hohtavat värit.
	Säätää asetuksia niin, että kohde ei näy liian tummana taustavalon vuoksi.
	Käyttää salamaa niin, että henkilö näkyy selvästi, ja toisintaa voimakkaasti taustan värit.
	Keskittää lähellä olevaan kohteeseen ja toisintaa sen värit voimakkaasti salamaa käytettäessä.

HUOMAUTUS :

- Näkymät voidaan havaita kuvan otto-olosuhteiden mukaan, ja niitä säädetään automaattisesti älykkäässä automaattitilassa.
- Jotkin toiminnot eivät välttämättä toimi kuvausolosuhteiden mukaan.

Hyödylliset asetukset tallentamiseen

- Tallennuksen kuvasuhdetta voidaan vaihtaa 16:9 ja 4:3 välillä.
- Kun "QUICK RESTART" on asetettu kohtaan "ON", tämän laitteen käynnistyy automaattisesti, jos avaat LCD-monitorin 5 minuutin kuluessa siitä, kun virta katkesi sulkemalla monitori.
- Kun "AUTO POWER OFF" on asetettu kohtaan "ON", tämän laitteen kytkeytyy automaattisesti pois päältä säästääkseen virtaa, kun sitä ei käytetä 5 minuuttiin. (ainoastaan akkua käytettäessä)
- Kun "FACE PRIORITY AE/AF" on asetettu asetukseen "ON" (oletusasetus), laite tunnistaa kasvot ja säätää kirkkauden ja tarkkuuden automaattisesti kasvojen selvempää tallennusta varten.

TÄRKEÄÄ : _____

- Älä altista linssiä suoralle auringonvalolle.
- Älä käytä tämän laitteen sateessa, lumessa tai hyvin kosteissa paikoissa, kuten kylpyhuone.
- Älä käytä tämän laitteen paikoissa, jotka altistuvat liialliselle kosteudelle tai pölylle, tai paikoissa, jotka altistuvat suoraan höyrylle tai savulle.
- Älä poista akkua, verkkolaitetta tai SD-korttia, kun merkkivalo palaa. Tallennetut tiedot voivat vioittua lukukelvottomiksi.
- Varmuuskopioi tärkeät tallennetut tiedot.
Tärkeät tallennetut tiedot on suositeltavaa varmuuskopioida DVD:lle tai johonkin muuhun median tallennusyksikköön.
JVC ei ota vastuuta menetetyistä tiedoista.

HUOMAUTUS : _____

- Tarkista muistin jäljellä oleva tallennusaika ennen kuvauksen aloittamista.
Jos muistia ei ole tarpeeksi, siirrä (kopioi) tiedot tietokoneelle tai levyille.
 - Älä unohda kopioida tietoja tallennuksen jälkeen!
 - Tallennus päättyy automaattisesti, koska sitä ei voida suorittaa 12 tai useamman tunnin ajan spesifikaation mukaisesti.
(Saattaa kestää aikaa jatkaa tallentamista.)
 - Pitkien tallennusten aikana tiedosto jaetaan kahteen tai useampaan tiedostoon jos koko ylittää 4 Gt.
 - Voit liittää laitteen verkkolaitteeseen tallentaaksesi useiden tuntien ajan sisätiloissa.
-