

SD-KORTIN ALUSTUS


Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta.

Asetus	Tiedot
FILE	Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta.
FILE + MANAGEMENT NO	Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta ja palauttaa kansio- ja tiedostonumeroiksi "1".


TÄRKEÄÄ :

- Ei valittavana, kun SD-korttia ei ole sisällä.
- Kaikki kortilla olevat tiedot poistetaan, kun kortti alustetaan. Kopioi kaikki kortin tiedostot tietokoneelle ennen alustamista.
- Varmista, että akku on täysin ladattu tai liitä verkkolaite, koska formatointiprosessi voi kestää jonkin aikaa.


5 Valitse "YES" ja paina OK.

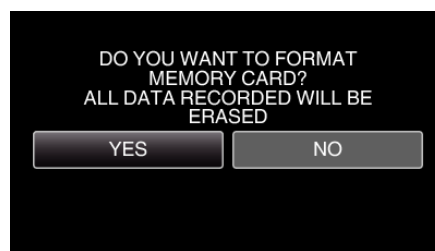**Kohteen näyttäminen****HUOMAUTUS :**


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

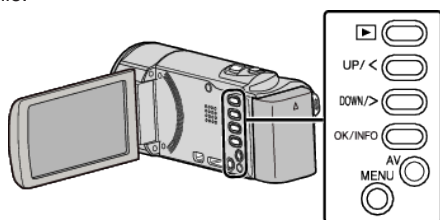


1 Paina MENU.

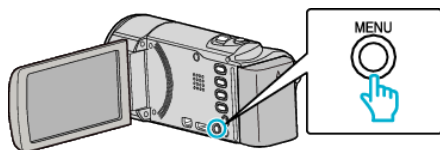

2 Valitse "MEDIA SETTINGS" ja paina OK.

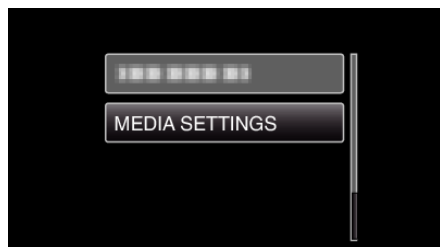

3 Valitse "FORMAT SD CARD" ja paina OK.

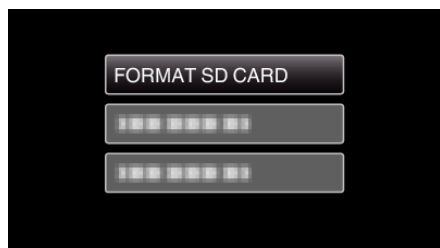

4 Valitse haluamasi asetus ja paina OK.

