


Näytön kielen vaihtaminen


Näytöllä näkyvä kieli voidaan vaihtaa.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

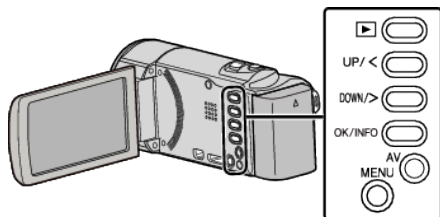

1 Paina MENU.

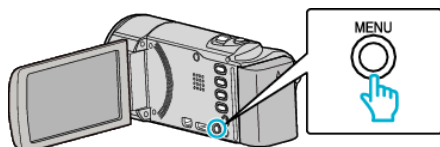


2 Valitse "DISPLAY SETTINGS" ja paina OK.

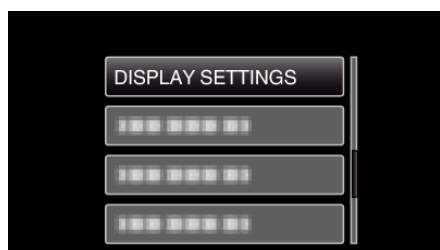

- Siirrä osoitinta painamalla UP/<- tai DOWN/>-painiketta.
- Peruuta ja palaa edelliseen ruutuun painamalla MENU-painiketta.

3 Valitse "LANGUAGE" ja paina OK.

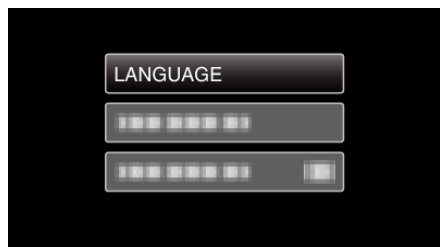

- Siirrä osoitinta painamalla UP/<- tai DOWN/>-painiketta.
- Peruuta ja palaa edelliseen ruutuun painamalla MENU-painiketta.

4 Valitse haluamasi kieli ja paina OK.



- Siirrä osoitinta painamalla UP/<- tai DOWN/>-painiketta.
- Peruuta ja palaa edelliseen ruutuun painamalla MENU-painiketta.