

HDMI-OHJAUS


Määrittää, linkitetäänkö toimintoja HDMI-CEC-yhteensopivalle TV:lle.

Asetus	Tiedot
OFF	Kytkee yhdistetyt toiminnot pois päältä.
ON	Kytkee yhdistetyt toiminnot päälle.


Kohteen näyttäminen

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

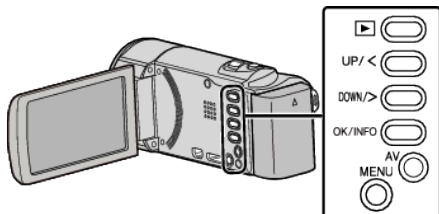

- 1 Paina MENU.

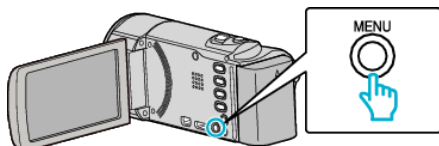

- 2 Valitse "CONNECTION SETTINGS" ja paina OK.

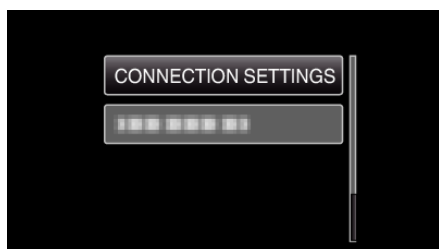

- 3 Valitse "HDMI CONTROL" ja paina OK.

