


Kellon nollaaminen


Aseta kello valitsemalla valikosta "CLOCK ADJUST".

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

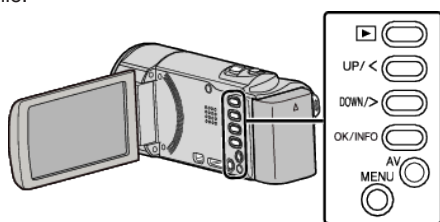

1 Paina MENU.

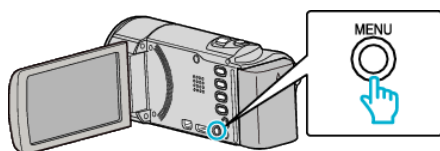


2 Valitse "CLOCK ADJUST" ja paina OK.

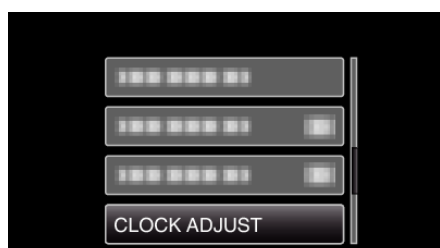


- Siirrä osoitinta painamalla UP/<- tai DOWN/>-painiketta.
- Peruuta ja palaa edelliseen ruutuun painamalla MENU-painiketta.

3 Valitse "CLOCK SETTING" ja paina OK.

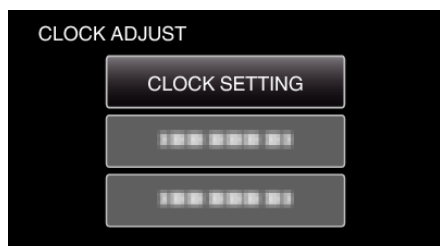


- Siirrä osoitinta painamalla UP/<- tai DOWN/>-painiketta.
- Peruuta ja palaa edelliseen ruutuun painamalla MENU-painiketta.

4 Aseta päivämäärä ja aika.

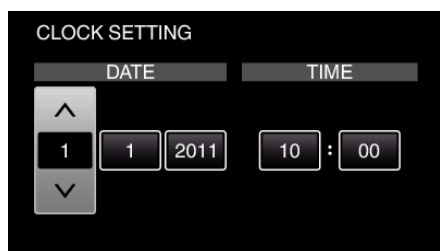

- Säädä asetuksen arvoa UP/<- tai DOWN/>-painikkeella ja vahvista asetus valitsemalla OK. Osoitin siirtyy seuraavaan kohteeseen.
- Toista tämä vaihe vuoden, kuukauden, päivän, tunnin ja minuutin syöttämiseksi.
- Peruuta ja palaa edelliseen ruutuun painamalla MENU-painiketta.

5 Valitse asuinalueesi UP/<- ja DOWN/>-painikkeella ja valitse sitten OK.

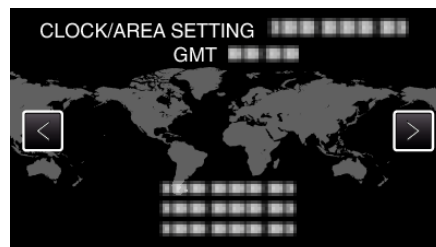

- Kaupungin nimi ja aikaero näytetään.
- Peruuta ja palaa edelliseen ruutuun painamalla MENU-painiketta.