


Tarkennuksen säätö manuaalisesti


Aseta tämä, kun tarkennus ei ole selkeä älykkäässä automaattitilassa tai kun manuaalitarkennus on toivottavaa.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

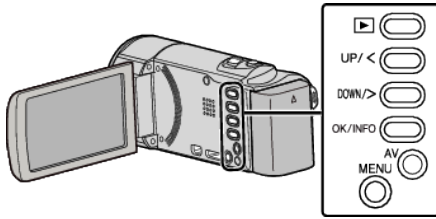


- 1 Paina MENU.

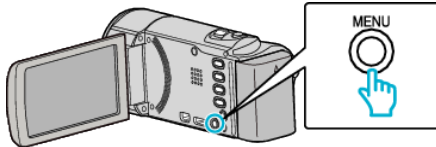


- 2 Valitse "MANUAL SETTING" ja paina OK.

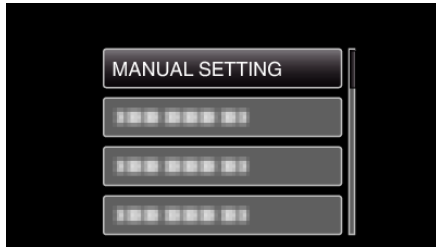


- 3 Valitse "FOCUS" ja paina OK.

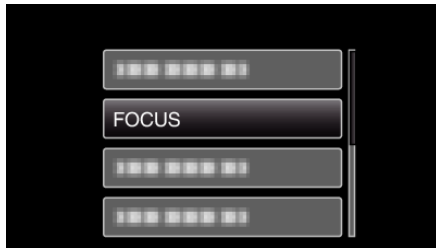

- 4 Valitse "MANUAL" ja paina OK.

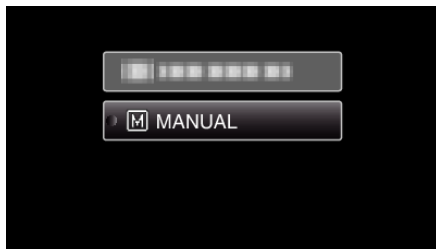

- 5 Säädä tarkennusta UP/<- ja DOWN/>-painikkeilla.

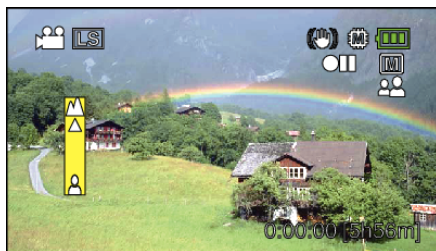

- Paina UP/< tarkentaaksesi etäiseen kohteeseen.
- Paina DOWN/> tarkentaaksesi läheiseen kohteeseen.

- 6 Vahvista painamalla OK.



HUOMAUTUS :

- Kohde, joka on tarkennettu telefotopäässä (T), pysyy tarkennettuna, kun sitä zoomataan ulos laajakulmapäässä (W).