


Valittujen tiedostojen suojaus


Suojaa valitut tiedostot tai poistaa suojauksen.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

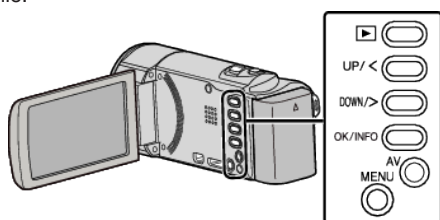


- 1 Valitse toistotila.

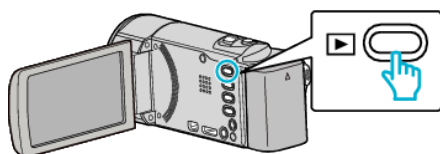


- 2 Paina MENU.

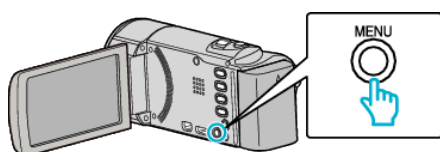

- 3 Valitse "PROTECT/CANCEL" ja paina OK.

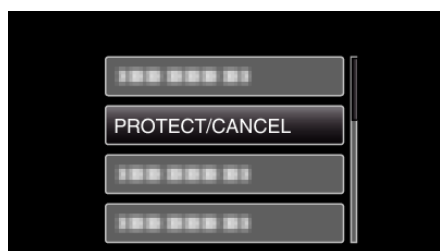

- 4 Valitse "FILE SELECT" ja paina OK.

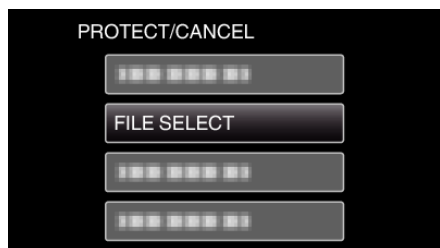


- Poistu painamalla MENU, valitsemalla "YES" ja painamalla lopuksi OK.

- 5 Valitse suojattavat tiedostot tai poista niiden suojaus ja paina OK.



- Suojausmerkki ilmestyy valittuun tiedostoon. Poista suojausmerkki ja paina uudelleen OK.
- Siirry hakemistoruudun seuraavalle sivulle liu'uttamalla (zoom) -vipua.
- Jos Eye-Fi Helper -lähetystilaksi on määritetty "Jaa vain valitut tiedostot" tai "Lähetä vain valitut tiedostot", näyttöön tulee .

- 6 Valittuasi kaikki suojattavat tiedostot tai niiden suojauksen poiston, paina MENU.

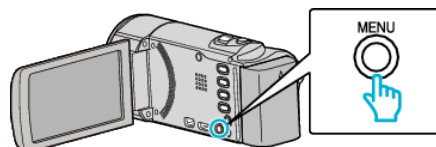

- 7 Valitse "YES" ja paina OK.

- Peruuta suojaus valitsemalla "NO" ja painamalla OK.