


TEHDASASETUKSET


Palauttaa kaikki asetukset niiden oletusarvoihin.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

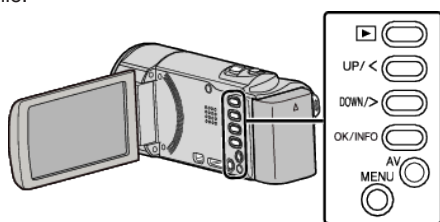


- 1 Paina MENU.

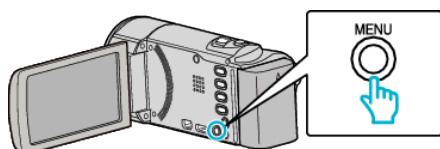

- 2 Valitse "BASIC SETTINGS" ja paina OK.

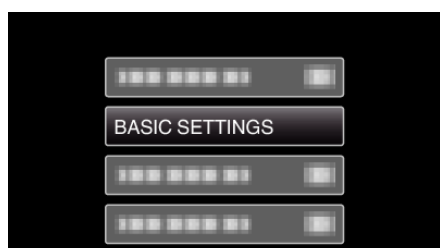

- 3 Valitse "FACTORY PRESET" ja paina OK.

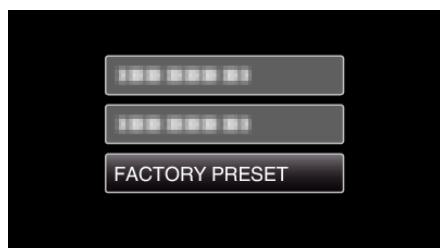

- 4 Valitse "YES" ja paina OK.



- Kaikki asetukset palautuvat oletusarvoihinsa.