


Lataaminen USB-johdon avulla

- 1 Sulje LCD-monitori sulkeaksesi videokameran ja kytkeäksesi irti verkkolaitteen sekä akun videokamerasta.
- 2 Sammuta tietokone ja kytke USB-johto videokameraan.

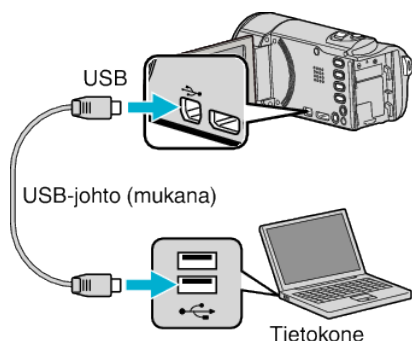

- Älä kytke akkua ennen USB-johdon kytkemistä.
- 3 Kiinnitä akku.
 - Latausvalo vilkkuu, kun lataus on käynnissä.
 - Se sammuu, kun lataus on valmis.

HUOMAUTUS :

- USB-lataus ei ole mahdollista verkkolaitteen ollessa kytkettynä videokameraan.
- Älä sammuta tietokonetta tai aseta sitä lepotilaan latauksen aikana (lataus pysähtyy).
- Tietyn tyyppisillä tietokoneilla lataus onnistuu, vaikka tietokone olisi sammutettu. Katso tietokoneen käyttöopas tai pyydä ohjeita sen valmistajalta.
- Lataus onnistuu myös lisävarusteena saatavalla USB-verkkolaitteella (AC-V10L). Jos käytät muita kuin JVC:n USB-verkkolaitteita, turvallisuutta ja suorituskykyä ei voida taata.
- Jos lataus ei käynnisty, irrota akku ja yritä uudelleen vaiheesta 1 lähtien.
- Et voi tallentaa tai toistaa videoita videokameran ollessa kytkettynä tietokoneeseen. Irrota USB-johto lataamisen jälkeen.

Arvioitu akun latausaika (USB-johto käyttö)

Akku	Latausaika
BN-VG107E (Toimitettu)	9 h 30 min
BN-VG114E	18 h 30 min
BN-VG121E	25 h
BN-VG138E	45 h 30 min