


Använda menyn

Använd funktionsknapparna för att ställa in menyn.


- Menyn varierar beroende på vilket läge som används.

ANMÄRKNING :


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

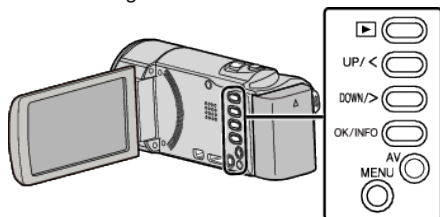

- 1 Tryck på MENU.

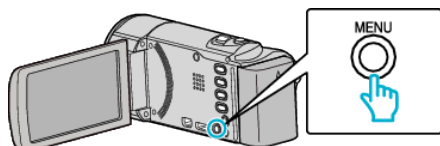

- 2 Välj önskad meny och tryck på OK.

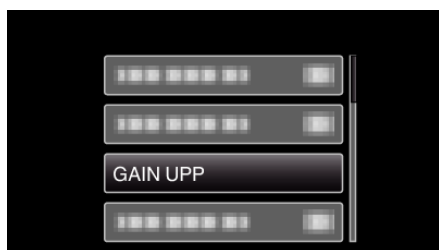

- 3 Välj önskad inställning och tryck på OK.



ANMÄRKNING :

- För att återgå till föregående skärm, tryck på MENU.

Återställa alla inställningar till standard :

- Ställ in detta via "FABRIKSINSTÄLLNING" i grundmenyn för inställningar.