


Manuell tagning


Du kan ändra inställningar som ljusstyrka genom att använda det manuella läget.

ANMÄRKNING :


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

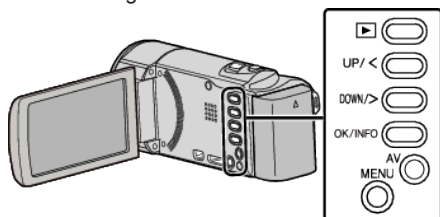


1 Öppna linsskyddet.

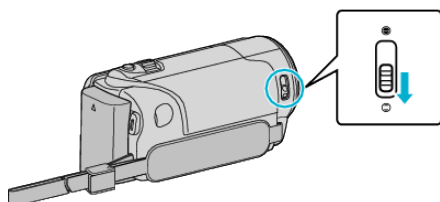

2 Öppna LCD-skärmen.

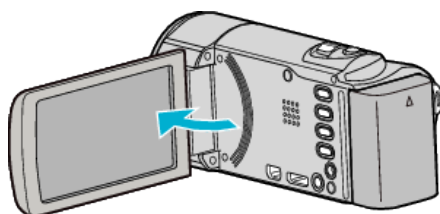


3 Välj det manuella tagningsläget.

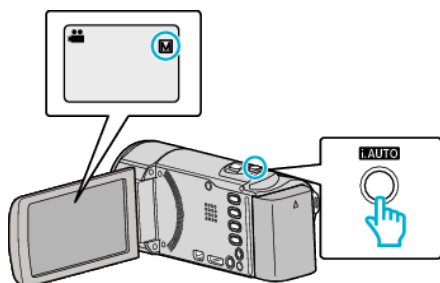

- Om läget är Avancerat auto trycker man på i.AUTO-knappen för att växla.
Läget växlar mellan avancerat auto och manuellt vid varje knapptryck.

4 Starta inspelning.

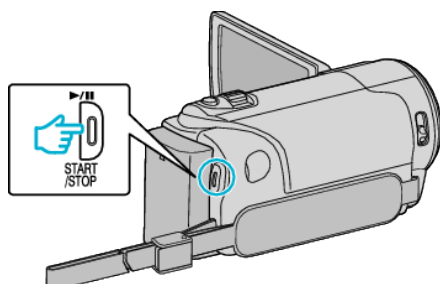

- Tryck igen för att stoppa.

ANMÄRKNING :

- De manuella inställningarna visas endast i manuellt läge.

Meny för manuell tagning

Följande kan ställas in.

Namn	Beskrivning
SCENVAL	Inställningar för att passa tagningsförhållandet kan enkelt göras.
FOKUS	Använd manuell fokus om motivet inte fokuseras automatiskt.
JUSTERA LJUSSTYRKA	- Ljusstyrkan på hela skärmen kan ställas in. - Gör detta vid tagning i mörka eller ljusa förhållanden.
VITBALANS	- Färgen på hela skärmen kan ställas in. - Gör detta om färgen på skärmen ser annorlunda ut än den verkliga färgen.
MOTLJUSKOMPENSERING	- Korrigerar bilden om motivet blir för mörkt på grund av motljus. - Gör detta vid tagning i motljus.
TELE-MAKRO	Använd detta vid närbilder (makro) av motivet.