


DRIFTSLJUD

Slår på eller av kameraljud.


Inställning	Detaljer
AV	Stänger av kameraljud.
PÅ	Sätter på kameraljud.

Visa motivet**ANMÄRKNING :**


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

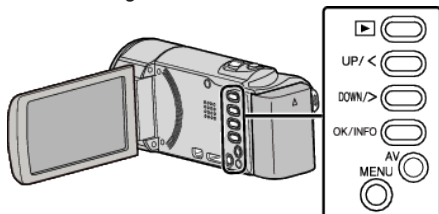

- 1 Tryck på MENU.

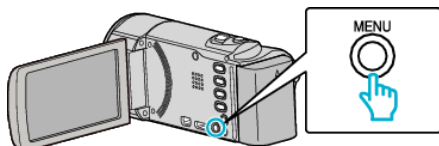

- 2 Välj "VANLIGA INSTÄLLN." och tryck på OK.

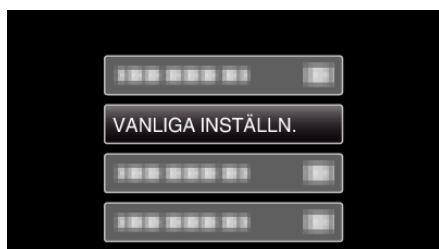

- 3 Välj "DRIFTSLJUD" och tryck på OK.

