


Spela in videor i Avancerat autoläge

Man kan spela in utan att oroa sig för inställningsdetaljer genom att använda avancerat autoläge. Inställningar som t.ex. exponering och fokus justeras automatiskt utifrån inspelningsförhållanden.


- Vid särskilda inspelningsförhållanden, så som motljus (A), nattläge (M), person (P) etc. visas denna ikon på skärmen.
- Innan en viktig sekvens spelas in, rekommenderas att utföra en provinspelning.

ANMÄRKNING :


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

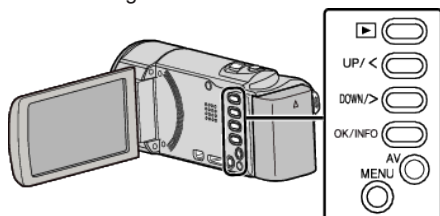

- 1 Öppna linsskyddet.

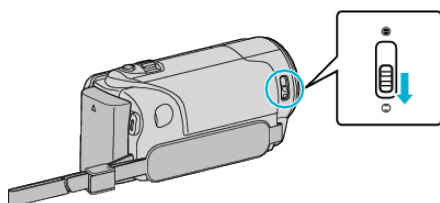


- 2 Öppna LCD-skärmen.

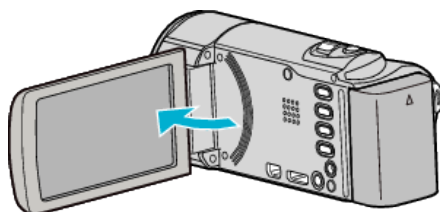


- Enheten startas och ikonerna för videoläge visas.
- När LCD-skärmen stängs, stängs enheten av.

- 3 Kontrollera om inspelningsläget är Avancerat auto.

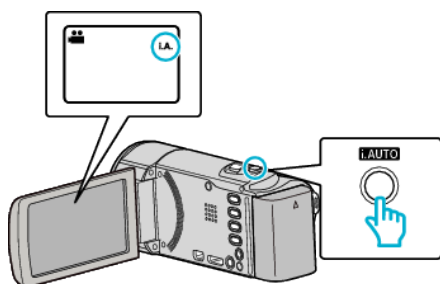


- Om läget är M (Manuellt) trycker man på i.AUTO-knappen för att växla. Läget växlar mellan avancerat auto och manuellt vid varje knapptryck.

- 4 Starta inspelning.

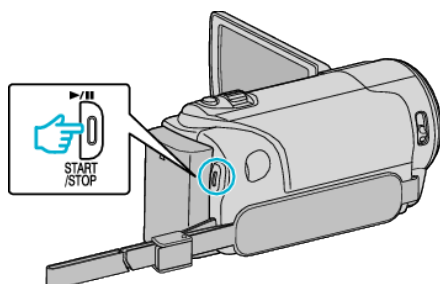

- Tryck igen för att stoppa.

Indikationer under videoinspelning

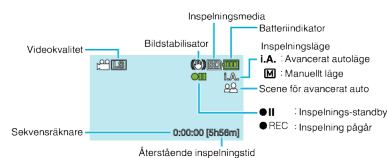

Visningsikon	Beskrivning
Inspelningsläge	Tryck på knappen i.AUTO för att växla inspelningsläge mellan i.A. (Avancerat auto) och M (Manuellt).
Videokvalitet	Visar ikoner för den "VIDEOKVALITET"-inställning som har valts på inspelningsmenyn.
Återstående inspelningstid	Visar återstående tid för videoinspelning.
● REC Inspelning pågår	Visas när videoinspelning pågår.
● II Inspelnings-standby	Visas när videoinspelningen har pausats.
Sekvensräknare (inspelad tid)	Visar tidsförlopp i videon som spelas in.
Inspelningsmedia	Visar ikonerna för inspelningsmedia.
Batteriindikator	Visar cirkatid för återstående batteriström. Mer information om batterikraften visas om du trycker på knappen OK/INFO.
Bildstabilisator	Anger om minskning av kameraskakning ska användas.

■ Scener för Avancerat auto

Visningsikon	Beskrivning
	Zoomar in objektet medan bakgrunden är ur fokus.
	Fokuserar både på personen och bakgrunden när zoom-spaken ställs in till vidvinkel (W).
	Fokuserar från ett långt avstånd och tar en skarp bild.
	Fångar objektet utan att öka känsligheten eller använda blix i mörka omgivning.
	Återger nattscener vid en lägre slutarhastighet än vanligt.
	Återger den blå färgen på himmel och hav tydligt utan att göra objektet mörkare till följd av starkt solljus i bakgrunden.
	Fokuserar på ett objekt som befinner sig nära och återger tydligt dess färger.
	Återger den gröna färgen på träden tydligt.
	Återger de lysande färgerna på solnedgången.
	Justera inställningarna så att objektet inte blir för mörkt till följd av motljus.
	Använder blix så att personen framträder tydligt och återger bakgrundsfärgerna tydligt.
	Fokuserar på ett objekt som befinner sig nära och återger tydligt dess färger med hjälp av blixten.

ANMÄRKNING :

- Scener kan kännas igen utifrån inspelningsförhållanden; justeras automatiskt i Avancerat autoläge.
- Eventuellt fungerar inte alla funktioner korrekt beroende på inspelningsvillkoren.

Praktiska inställningar för inspelning

- Du kan växla mellan 16:9 och 4:3 bildförhållande för inspelning.
- När "SNABB OMSTART" är inställt på "PÅ" slås denna enhet på direkt om du öppnar LCD-skärmen inom 5 minuter efter att den har slagits av genom att stänga skärmen.
- När "AUTOMATISK AVSTÄNGN." är inställt på "PÅ" slås denna enhet av automatiskt för att spara ström om den inte har använts på 5 minuter. (endast vid användning av batteripaketet)
- När "ANSIKTSPRIOR. AE/AF" är satt på "PÅ" (standardinställning), känner den här enheten igen ansikten och justerar automatiskt ljusstyrka och fokus för att spela in ansikten klarare.

OBS! :

- Utsätt inte objektivet för direkt solljus.
- Använd inte denna enhet i regn, snö eller på platser med hög luftfuktighet, som ett badrum.
- Använd inte denna enhet på platser med hög luftfuktighet eller mycket damm och utsätt inte denna enhet för ånga eller rök.
- Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller SD-kortet när åtkomstlampan är tänd. Det kan göra den inspelade datan oläslig.
- Göra en backup av viktiga inspelade data. Det rekommenderas att kopiera dina viktiga inspelade data till en DVD eller annat inspelningsmedium för lagring. JVC ansvarar inte för några förlorade data.

ANMÄRKNING :

- Kontrollera återstående inspelningstid i medierna innan du påbörjar tagning. Flytta (kopiera) data till en dator eller skiva om det inte finns tillräckligt med plats.
- Glöm inte att göra kopior efter inspelning!
- Inspelningen stoppas automatiskt efter 12 timmar i följd, eftersom detta är begränsningen i specifikationerna. (Det kan ta lite tid att starta om inspelningen.)
- Vid långa inspelningar delas filen i två eller fler filer om inspelningen är över 4 GB.
- Du kan ansluta denna enhet till nätadaptern vid längre inspelningar inomhus.