


Bakdel

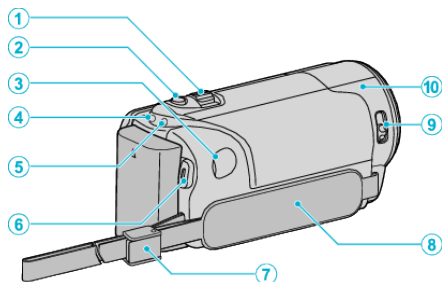

- 1** Zoom/volymreglage
 - Vid bildtagning: Ställer in bildomfånget.
 - Vid videouppspelning: Ställer in volymen.
 - Under visning av indexskärmen: Växlar till nästa eller föregående sida.
- 2** i.AUTOK-knapp
 - Växlar mellan Avancerat autoläge och Manuellt läge.
- 3** DC-kontakt
 - För anslutning till en nätadapter vid laddning av batteriet.
- 4** ACCESS (Access)-lampa
 - Tänds/blinkar under in- eller uppspelning.
 - Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller SD-kortet.
- 5** POWER/CHARGE (ström/laddnings)-lampa
 - Tänds: Kameran är "PÅ"
 - Blinkar: Laddning pågår
 - Släcks: Laddning avslutad
- 6** START/STOP-knappen (videoinspelning) /
▶/|| (Play/Pause)-knappen (Videouppspelning)
 - Startar/stoppar videoinspelning.
 - Startar/pausar videouppspelningen.
- 7** Remspänne
 - Låter dig lossa handgreppet och använda det som bärrem.
- 8** Handgrepp
 - För handen genom handgreppet för ett fast grepp om denna enhet.
- 9** Linsskyddsomkopplare
 - Öppnar och stänger linsskyddet.
- 10** Kameran sensor
 - Täck inte över den inre sensorn med fingrarna under videoinspelning.