

FORMATERA SD-KORT

Raderar alla filer på SD-kortet.


Inställning	Detaljer
FIL	Raderar alla filer på SD-kortet.
FILNR + HANTERINGSNR	Raderar alla filer på SD-kortet och återställer mapp- och filnummer till "1".

OBS! :


- Kan inte väljas om du inte har satt in ett SD-kort.
- All data på kortet kommer att vara raderad när det är formaterat.
Kopiera alla filer på kortet till en dator innan du formaterar.
- Se till att batteripaketet är fulladdat eller anslut nätadaptern eftersom formateringen kan ta tid.

Visa motivet**ANMÄRKNING :**

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt
åt vänster eller nedåt åt höger.

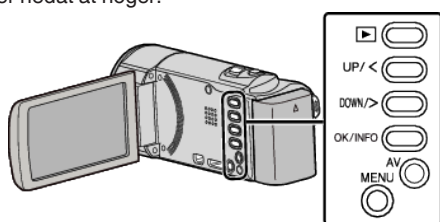


- 1** Tryck på MENU.

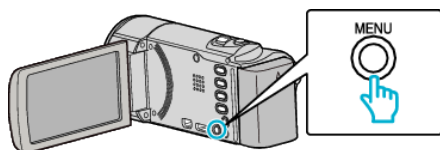

- 2** Välj "MEDIINSTÄLLN." och tryck på OK.



- 3** Välj "FORMATERA SD-KORT" och tryck på OK.

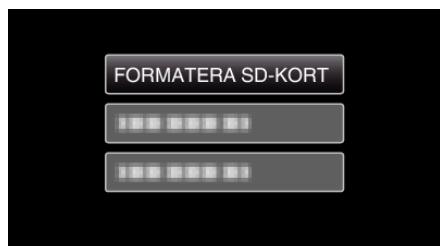

- 4** Välj önskad inställning och tryck på OK.



- 5** Välj "JA" och tryck på OK.

VILL DU FORMATERA
MINNESKORTET?
ALLA DATA RADERAS.

JA

NEJ