


Radera filen som aktuellt visas

Raderar filen som aktuellt visas.

ANMÄRKNING :


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

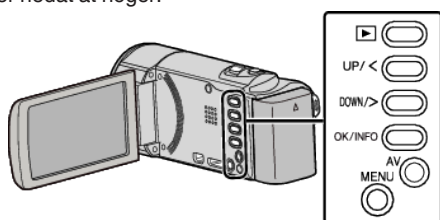


OBS! :

- Raderade filer kan inte återställas.


- 1 Välj uppspelningsläge.

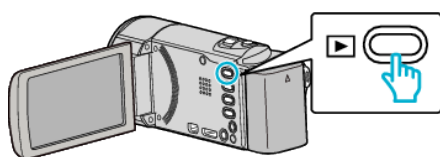


- 2 Tryck på MENU.

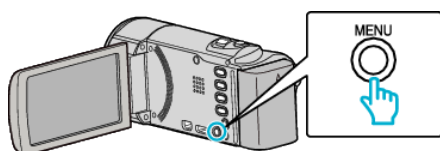

- 3 Välj "TA BORT" och tryck på OK.

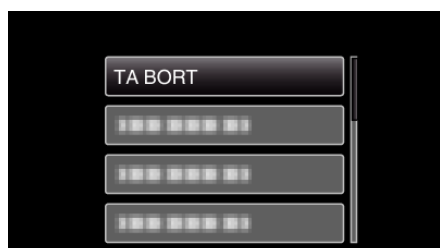

- 4 Välj "AKTUELL" och tryck på OK.

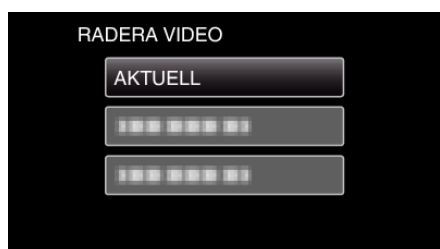

- 5 Kontrollera att rätt fil valts för radering, välj "JA" och tryck på OK.



- Filen som ska raderas försvinner från skärmen.
- Använd zoomspaken för att välja föregående eller nästa fil.
- Tryck på MENU efter raderingen.

ANMÄRKNING :

- Filer som är skyddade kan inte raderas.
Ta bort skyddet innan du raderar filen.