


Dubba filer genom att ansluta till en DVD-spelare eller VCR

Du kan dubba videos i standardkvalitet genom att ansluta till en DVD-spelare eller VCR.

- Läs även i instruktionsboken till din TV, DVD-inspelare, videobandspelare osv.

1 Anslut till en VCR/DVD-inspelare.

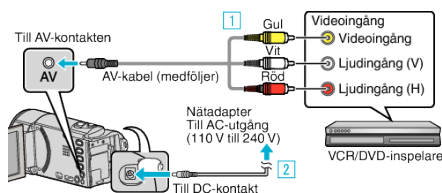


1 Anslut med medföljande AV-kabel.

2 Anslut nätadaptern till denna enhet.

- Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
- Var noga att använda medföljande nätadapter från JVC.

2 Välj uppspelningsläge.

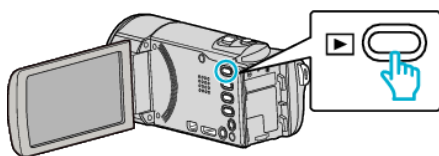

3 Förbered TV:n/videobandspelaren för inspelning.

- Byt till en kompatibel extern ingång.
- Sätt i en DVD-R eller videofilm.

4 Förbered denna enhet för uppspelning.

- Ställ in "VIDEOOUTGÅNG" i menyn "ANSLUTN. INSTÄLLN." till bildförhållandet ("4:3" eller "16:9") för TV:n i anslutning.
- För att inkludera datum under dubbningsen, sätt "VISA PÅ TV" i "ANSLUTN. INSTÄLLN."-menyn på "PÅ". Ställ in "OSD" i uppspelningsmenyn på "PÅ".

5 Starta inspelning.

- Starta uppspelning på denna enhet och tryck på inspelningsknappen på inspelningsapparaten.
- När uppspelningen är klar, stoppar du inspelningen.

OBS! : _____

- Filkopiering genom att ansluta denna enhet till en DVD-skrivare stöds ej.