


Ställa om klockan


Ställ in klockan med "JUSTERA KLOCKA" på menyn.

ANMÄRKNING :


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

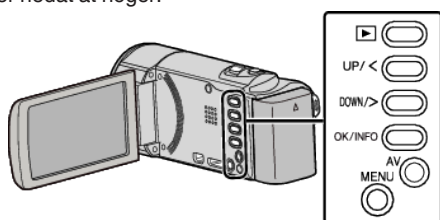

1 Tryck på MENU.

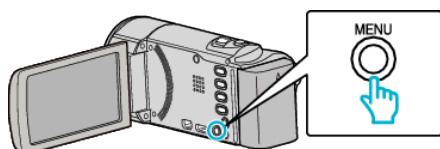

2 Välj "JUSTERA KLOCKA" och tryck på OK.

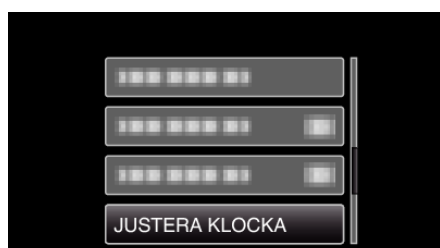


- Tryck på UP/< eller DOWN/> för att flytta markören.
- För att avbryta och återgå till föregående skärm, tryck på MENU.

3 Välj "KLOCKINSTÄLLNING" och tryck på OK.




- Tryck på UP/< eller DOWN/> för att flytta markören.
- För att avbryta och återgå till föregående skärm, tryck på MENU.

4 Ställ in datum och tid.

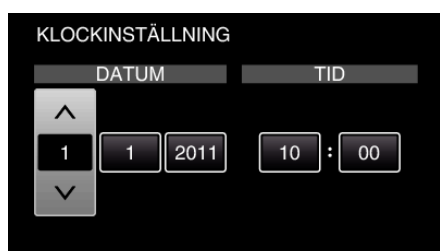

- Tryck på UP/< eller DOWN/> för att justera inställningsvärdet och tryck på OK för att bekräfta det. Pekaren flyttas till nästa alternativ.
- Upprepa detta steg för att ställa in år, månad, dag, timme och minut.
- För att avbryta och återgå till föregående skärm, tryck på MENU.

5 Tryck på UP/< eller DOWN/> för att välja den region du bor i och tryck sedan på OK.

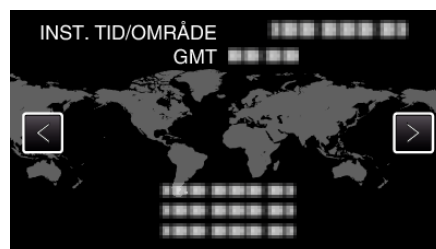

- Din ort och tidsskillnaden visas.
- För att avbryta och återgå till föregående skärm, tryck på MENU.