


Justera fokus manuellt


Använd denna funktion om fokusen inte är tydlig i Avancerat autoläge eller när du vill använda manuell fokusering.

ANMÄRKNING :

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

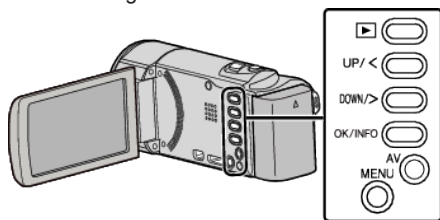

- 1 Tryck på MENU.

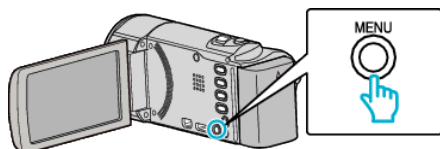


- 2 Välj "MANUELLA INSTÄLLNINGAR" och tryck på OK.




- 3 Välj "FOKUS" och tryck på OK.




- 4 Välj "MANUELL" och tryck på OK.

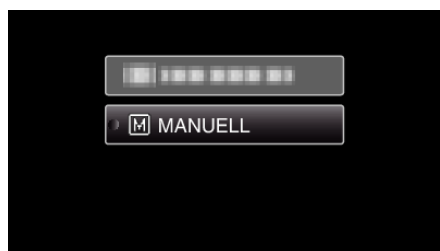

- 5 Justera fokus med knapparna UP/< och DOWN/>.

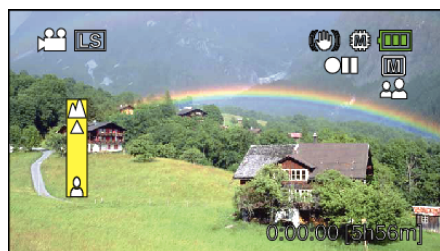

- Tryck på UP/< för att fokusera på ett objekt långt borta.
 - Tryck på DOWN/> för att fokusera på ett objekt som är nära.
- 6 Tryck på OK för att bekräfta.

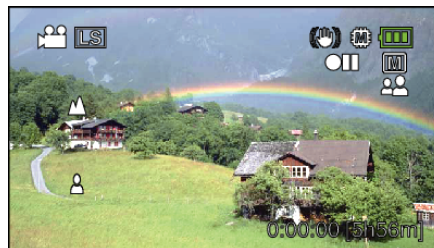

ANMÄRKNING :

- Ett motiv som fokuseras med telefoto (T) fortsätter att vara i fokus när du zoomar ut till vidvinkelläget (W).