


Skydda valda filer

Skyddar eller tar bort skydd för valda filer.

ANMÄRKNING :

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

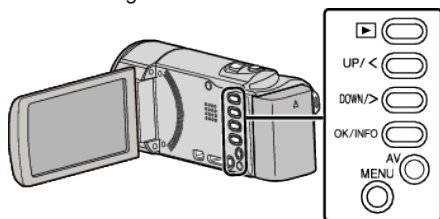


- 1 Välj uppspelningsläge.




- 2 Tryck på MENU.



- 3 Välj "SKYDDA/AVBRYT" och tryck på OK.

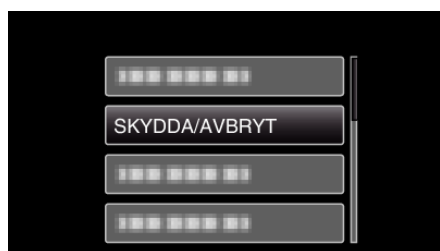

- 4 Välj "VÄLJA FIL" och tryck på OK.

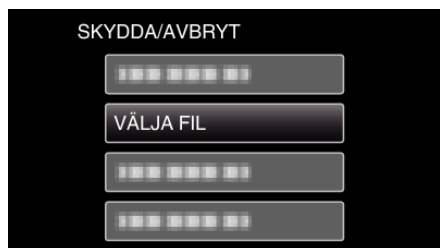


- Tryck på MENU, välj "JA" och tryck på OK för att stänga.

- 5 Välj de filer för vilka skyddet ska aktiveras eller inaktiveras och tryck på OK.



- En skyddssymbol  visas på den valda filen.
Om du vill ta bort skyddssymbolen , tryck på OK igen.
- Flytta spaken  (zoom) för att gå till nästa sida på indexskärmen.
- Om överföringsläget för Eye-Fi Helper är inställt till "Share Selected Files Only" eller "Transmit Selected Files Only" visas .

- 6 När du har valt alla filer som ska skyddas eller för att ta bort skyddet, tryck på MENU.

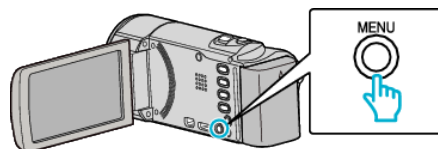

- 7 Välj "JA" och tryck på OK.

- Välj "NEJ" och tryck på OK för att avbryta skyddsproceduren.